

CHILL TUBS®

CHILL TUBS®

HANDBUCH
ORIGINAL, LITE & PRO

GER

SICH DER KÄLTE HINGEBEN

**Erschließen Sie Ihr Potenzial.
Durchbrechen Sie mentale
Barrieren. Fühlen Sie sich gestärkt.**

**Ein Chill Tub wird Ihre
Lebenseinstellung verändern und
Ihnen das Gefühl geben, Ihre eigenen
Grenzen zu durchbrechen und es mit
der Welt aufnehmen zu können. .**

Die Kaltwassertherapie ist eine Erholungsmethode, die von Sportlern und Personen eingesetzt wird, die Muskelkater und Entzündungen nach körperlicher Betätigung lindern wollen. Einige mögliche Vorteile eines Chill Tub sind:

Verringerung von Muskelkater

Das Eintauchen in kaltes Wasser kann dazu beitragen, Muskelkater zu verringern, indem es die Blutgefäße verengt und Entzündungen reduziert.

Verbesserung der Erholungszeit

Durch die Verringerung des Muskelkaters kann Ihr Chill Tub auch dazu beitragen, dass sich Sportler schneller erholen und für das nächste Training oder den nächsten Wettkampf bereit sind.

Verringerung der Entzündung

Das Eintauchen in kaltes Wasser kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren, was für Personen mit chronischen Entzündungen oder entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis von Vorteil sein kann.

Verbesserung der Durchblutung

Das Eintauchen in kaltes Wasser kann die Durchblutung anregen und den Kreislauf verbessern, was zur Erholung beitragen und das Verletzungsrisiko verringern kann.

Es ist wichtig zu wissen, dass Ihr Chill Tub nicht für jeden geeignet ist und für manche Personen unangenehm oder sogar gefährlich sein kann. Es ist immer am besten, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie eine neue Erholungsroutine beginnen.

**Beginnen Sie Ihre Erkältungsreise mit
Chill Tubs. .**



INHALT

Schnelles Einrichten04

Der Zweck Ihrer Chill-Tubs.....05

Verantwortung Des Eigentümers..... 07

Gesundheits- Und Sicherheitshinweise Für Den Benutzer08

Lage Und Betrieb 10

CHILL TUBS - ORIGINAL, LITE & OBSIDIAN

Bedienfeld Und Einstellungen14

Wartung Und Reinigung (Filterwechsel).....18

CHILL TUBS - PRO

Bedienfeld Und Einstellungen 22

Wifi-Kontrollen24

Wartung Und Reinigung (Filterwechsel)34

Das Wasser Sauber Halten36

Desinfektionstabletten..... 37

Die Isolierte Abdeckung38

Fehlersuche & Fehlermeldungen.....39

Fehlercodetabelle40

Garantie Und Reparatur42

Ihr Produkt Entsorgen.....44

Vollständige Anleitung Zur Einrichtung45

KURZANLEITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Vergewissern Sie sich vor der Installation der Kühlwanne, dass sich keine Hindernisse auf der Außenseite der Lüftungsöffnungen an der Seite des Kühlers/Ventilators befinden.

Wenn die Entlüftungsöffnungen durch Hindernisse blockiert sind, schaltet der Kompressor auf Selbstschutz und die Wassertemperatur ihr Chill Tub kann nicht sinken. Sobald Ihr Chill Tub in einer Position steht, mit der Sie zufrieden sind, lassen Sie ihn bitte 24 Stunden lang flach liegen, damit sich das Kältemittel im Kompressor absetzen kann (Chill Tubs sind wie ein Kühlschranks oder Gefrierschranks und das Gas muss sich vor der Verwendung absetzen).

Ihr Chill Tub kann dann mit Wasser befüllt werden, sollte aber für 24 Stunden nicht eingeschaltet werden. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Gebrauch die gesamte Anleitung zu lesen, insbesondere die Sicherheitshinweise.



1

Stecken Sie einfach einen Gartenschlauch hinein. Die Wanne wird in etwa 15-30 Minuten vollständig gefüllt sein, je nach Wasserdruck



2

Schließen Sie Ihre Wanne an eine 230V, 16-Ampere-Steckdose an und stellen Sie die gewünschte Temperatur am Bedienfeld ein.



3

Innerhalb weniger Stunden können Sie Ihr neues Chill-Gerät in Betrieb nehmen



4

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Wasser alle 8 - 12 Wochen zu leeren und wiederholen Sie diese ersten drei Schritte

*Bitte beachten Sie, dass dies nicht für die Chill Tubs Essential Range gilt - siehe separate Anleitung

DER ZWECK IHRES CHILL TUBS

Der Zweck ihr Chill Tubs ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, kaltes Wasser sicher und effizient in ihrer eigenen Umgebung zu Hause oder in einer gewerblichen Umgebung zu erleben.

Ihr Chill Tub ist so konzipiert, dass er bis auf 3 Grad heruntergekühlt werden kann. Das ist extrem kalt und wir raten Ihnen, die Sicherheitshinweise zu lesen, bevor Sie einsteigen.

Für wen ist es gedacht?

Ihr Chill Tub ist für die gleichzeitige Benutzung durch eine Person konzipiert und nur für Erwachsene geeignet. Wenn die absichtliche Kälteeinwirkung für Sie

neu ist, informieren Sie sich bitte zuerst darüber und stellen Sie sicher, dass sie für Sie geeignet ist. Wir raten Ihnen auch, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie den Sprung wagen.

Wir empfehlen Ihnen, schrittweise mit einer Temperatureinstellung von 10 Grad und einer kürzeren Dauer von bis zu einer Minute zu beginnen. So können Sie sich daran gewöhnen, bevor Sie die Temperatur senken oder die Zeit verlängern.

Bitte beachten Sie, dass die Benutzung ihr Chill Tub für Kinder nicht empfohlen wird.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Chill Tub in extrem warmen Klimazonen während des Sommers nicht auf die von Ihnen gewünschten niedrigeren Temperaturen kühlen kann.

TOP-TIPPS

Bauen Sie langsam auf. Ein Sprung ins kalte Wasser ist vielleicht nicht die beste Idee - Sie könnten damit beginnen, Ihren Körper allmählich an das kalte Wasser heranzuführen - erst die Füße, dann die Beine, dann den Oberkörper und so weiter. Glauben Sie nicht, dass Sie bei den ersten Versuchen ganz untertauchen müssen.

Achten Sie auf Ihre Atmung. Zu lernen, seinen Atem zu kontrollieren, ist ein wichtiger Bestandteil des Aufenthalts im kalten Wasser. Die Art und Weise, wie wir atmen, ist oft ein sehr genauer Indikator dafür, wie es uns in unserem Kopf geht. Wenn wir also schnell und heftig atmen, bedeutet das, dass wir uns in unserem Kopf ziemlich hektisch fühlen. Wenn unser Atem schön langsam und gleichmäßig und tief ist, halten wir ein Element der Homöostase in unserem Körper aufrecht, das uns ruhig hält.

Berücksichtigen Sie Ihre Erfahrung, wenn Sie entscheiden, auf welche Temperatur Sie Ihr Chill Tub einstellen. Wenn Sie noch nie mit kaltem Wasser in Berührung gekommen sind, sollten Sie mit etwa 10 Grad Celsius beginnen. Wenn Sie regelmäßig kalt duschen, können Sie mit einer etwas niedrigeren Temperatur von 6 Grad Celsius beginnen.

CHILL TUBS®



VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS

Chill Tubs lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Nichtbeachtung der folgenden Hinweise ergeben

Als Eigentümer sind Sie verantwortlich für:

- Sorgen Sie für die Sicherheit der Personen, die den Chill Tub benutzen, und lesen und beachten Sie die Gesundheits- und Sicherheitswarnungen und Sicherheitsempfehlungen, die in dieser Anleitung aufgeführt sind
- Pflegen Sie die Materialien, aus denen die Kühlwanne hergestellt ist, indem Sie die Reinigungsverfahren in Abschnitt 8 dieses Handbuchs befolgen
- Verwenden Sie die Kühlwanne gemäß den Empfehlungen in dieser Anleitung
- Setzen Sie für Service und Reparaturen nur von uns empfohlene Techniker ein
- Sorgen Sie für einen sicheren elektrischen Anschluss ihr Chill Tub; es handelt sich um Geräte der "Klasse 1", die daher dauerhaft, ohne Zwischenverbindungen oder Verlängerungskabel, an das Stromnetz und an den Schutzkreis (Erdungsanlage) in Ihrem Haus angeschlossen werden müssen
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung keine Stolperfalle darstellt
- Stromführende elektrische Bauteile und Geräte (ausgenommen solche, die mit einer sehr niedrigen Spannung von höchstens 12 V betrieben werden) müssen sich außerhalb der Reichweite von Personen befinden, die das Gerät benutzen
- Teile, die elektrische Komponenten enthalten, müssen so angebracht oder befestigt werden, dass sie nicht ins Wasser fallen können
- Es wird wahrscheinlich vorkommen, dass Wasser aus dem Chill Tub austritt, insbesondere beim Ein- und Aussteigen. Wir empfehlen, mit gesundem Menschenverstand vorzugehen und dafür zu sorgen, dass das Wasser auf dem Boden um Ihren Chill Tub herum gut abläuft und eine rutschfeste Oberfläche zum Betreten vorhanden ist.

VORSICHT: Trennen Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten von der Stromzufuhr.

Schalten Sie den Strom für die Kühlwanne NICHT ein, bevor sie nicht bis zum erforderlichen Füllstand gefüllt ist.

Vermeiden Sie Überschwemmungen. Wir raten Ihnen, Ihren Chill Tub mindestens 20 cm unter der Oberkante mit Wasser zu füllen, um Überschwemmungen zu vermeiden.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit der für Sie geeigneten Wassermenge vertraut zu machen und zu beobachten, was mit dem Wasserstand passiert, wenn Sie einsteigen - dann können Sie ihn jederzeit entsprechend anpassen.

Füllen Sie regelmäßig Wasser nach, wenn der Wasserstand durch das Ein- und Aussteigen der Benutzer sinkt, damit der Wasserstand hoch genug bleibt.

Verwenden Sie Ihre isolierte Abdeckung. Es ist ratsam, den Chill Tub nicht unbedeckt zu lassen, wenn er nicht benutzt wird, da die Wassertemperatur ansteigt.

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung oder der Warnhinweise entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn Sie Fragen zum Betrieb Ihres Chill Tub oder zu den Informationen in dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Bei extremer Kälte, d. h. bei Temperaturen von -10 °C oder darunter, muss der Chill Tub unbedingt vollständig entleert werden, damit die Leitungen nicht einfrieren. Wir raten Ihnen, den Chill Tub in dieser Zeit nicht zu benutzen, bis die Temperatur wieder auf -7 Grad und darüber steigt.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Es ist ein großer Schritt, den Sprung zu wagen

Chill Tubs lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachtung der folgenden Hinweise entstehen.

Gesundheitshinweis: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dies für Sie geeignet ist, fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie Ihren Chill Tub benutzen.

Wir empfehlen jedoch, vorsichtig vorzugehen, und raten Personen mit eingeschränkter Mobilität, eingeschränkten sensorischen und/oder kognitiven Fähigkeiten, den Chill Tub nur unter Aufsicht zu benutzen und nur dann, wenn sie über die notwendigen Kenntnisse verfügen, um das Gerät sicher zu benutzen und die Gefahren zu verstehen, die sich aus einer unsachgemäßen Benutzung ergeben.

Die Toleranz gegenüber kaltem Wasser ist von Person zu Person unterschiedlich. Wir empfehlen, die Nutzungsdauer ihr Chill Tub schrittweise zu erhöhen und bei der alleinigen Nutzung vorsichtig zu sein.

Sind Sie neu hier?

Es ist sehr gefährlich, plötzlich in kaltes Wasser zu springen, das deutlich kälter ist als das, an das man gewöhnt ist, da dies einen Schock für den Körper bedeuten kann. Gehen Sie daher langsam ins Wasser und halten Sie Gesicht, Schultern und Hände frei, bis Sie Ihre Atmung unter Kontrolle haben.

Die Schockreaktion auf kaltes Wasser nimmt ab, wenn man Erfahrung mit Kälteexposition hat und mental vorbereitet ist.

Ein Risikofaktor ist die Unterkühlung.

Sie entsteht durch ein Absinken der Körperkerntemperatur und kann schließlich zu Bewusstlosigkeit und Herzversagen führen. Wie lange Sie sich in kaltem Wasser aufhalten können, ohne an Unterkühlung zu leiden, hängt unter anderem von der Wassertemperatur, Ihrer Körpergröße und -form, Ihrem Grad der Kälteanpassung und Ihrer Erfahrung ab. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Arzt. Beginnen Sie mit sicheren, kurzen Tauchgängen von 30 Sekunden, um zu erfahren, wo Ihre Grenzen liegen. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder zu zittern beginnen, hören Sie auf Ihren Körper, steigen Sie aus und wärmen Sie sich langsam auf, indem Sie umhergehen.

Wenn Sie möchten, können Sie die Wassertemperatur überprüfen, bevor Sie das Bad betreten, um sicherzustellen, dass die Temperatur für Ihre Erfahrung mit Kälteeinwirkung geeignet ist. Die Temperatur des Wassers wird standardmäßig auf dem Bedienfeld angezeigt.

Kinder müssen in der Nähe ihr Chill Tub beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen und keine Arbeiten ausführen, die von Erwachsenen durchgeführt werden müssen (Reinigungszyklen/Wartung). Bringen Sie immer die Abdeckung an, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Es wird nicht empfohlen, dass Kinder den Chill Tub benutzen.

Bitte fragen Sie gegebenenfalls Ihren Arzt. Schwangere Frauen sollten zuerst mit einem Arzt sprechen, niedrige Temperaturen werden nicht empfohlen. Personen in ärztlicher Behandlung, wie z. B. Menschen mit Herzerkrankungen, Diabetes, hohem oder niedrigem

Blutdruck oder anderen gesundheitlichen Problemen, dürfen den Chill Tub nicht ohne Rücksprache mit ihrem Arzt benutzen. Personen mit ansteckenden Krankheiten sollten den Chill Tub nicht ohne vorherige Rücksprache mit ihrem Arzt benutzen.

Benutzen Sie den Chill Tub nicht, wenn Sie Alkohol getrunken oder Freizeitdrogen genommen haben.

Der Konsum von Alkohol oder Drogen kann das Risiko einer tödlichen Unterkühlung bei der Benutzung ihr Chill Tub stark erhöhen.

Benutzen Sie Ihren Chill Tub nicht bei extremen Wetterbedingungen (bei Sturm, Überschwemmungen usw). Es wird auch empfohlen, den Chill Tub an einem Ort aufzustellen, an dem kein stehendes Wasser steht. Eine gute Entwässerung ist wichtig, damit das Servicefach nicht mit Wasser überflutet wird. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie alles austrocknen.

Seien Sie beim Ein- und Aussteigen aus dem Chill Tub sehr vorsichtig. Die Oberflächen können bei Nässe rutschig sein.

Um die Pumpe vor großen Schmutzpartikeln zu schützen, sollten Sie den Einlass (innen und unten am Gerät) immer sauber und frei halten.

Verwenden Sie KEINE anderen elektrischen Geräte wie Radios, Haartrockner usw. in der Nähe ihr Chill Tub, wenn er nicht leer ist. Es ist wichtig, das Wasser gemäß den Anweisungen von Chill Tub sauber zu halten, indem Sie das korrekte Reinigungsverfahren befolgen, siehe Abschnitt 33.

Ihr Chill Tub hat einen automatischen Reinigungszyklus, der ständig läuft. Während dieser Zeit laufen die Pumpe, der Filter und der Ozonreiniger gleichzeitig.

Verwenden Sie KEINE nicht zugelassenen Chemikalien oder Reinigungsmittel, es sei denn, Sie planen, den Chill Tub gründlich abzuspülen, um Reste von Reinigungsmitteln zu entfernen, bevor Sie ihn wieder mit dem Wasser füllen, in dem Sie baden werden. Chemikalien wie Ammoniak, brennbare Stoffe, Brom und Fluor sind für den Chill Tub nicht geeignet, da die Gefahr besteht, dass sie auf den Benutzer übergehen.

Verwenden Sie zur Reinigung der Kühlwanne KEINEN Hochdruckreiniger, da dies zu Schäden an der Elektrik und der Serviceeinheit führen kann.

Es ist sehr wichtig, die Abdeckung aufzubewahren, wenn Ihr Chill Tub nicht in Gebrauch ist - dies dient dazu, Verletzungen von Kindern oder Tieren zu vermeiden und auch um das Eindringen von Wasser in das Servicefach bei Regen zu verhindern, wenn der Benutzer im Freien steht.

Alle erforderlichen Reparaturen müssen von einem von Chill Tubs zugelassenen Techniker durchgeführt werden. Chill Tubs übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Änderungen oder Reparaturen entstehen, die von nicht zugelassenen Technikern durchgeführt wurden.

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, sicherzustellen, dass die verwendete Stromversorgung an einen durch einen FI-Schutzschalter geschützten Stromkreis angeschlossen ist.

Für den Betrieb und die Wartung ihr Chill Tubs beziehen Sie sich bitte auf dieses Handbuch und wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte zuerst direkt an Chill Tubs per E-Mail - sales@chilltubs.com



AUFSTELLORT UND BETRIEB

Vergewissern Sie sich vor der Installation ihr Chill Tub, dass sich keine Hindernisse auf der Außenseite der Lüftungsöffnungen an der Seite des Kühlers/Lüfters befinden. Für eine optimale Belüftung empfehlen wir einen Abstand von 600 mm um den Kühler herum.

Wenn die Entlüftungsöffnungen durch Hindernisse blockiert werden, schaltet der Kompressor auf Selbstschutz und die Wassertemperatur ihr Chill Tub kann nicht sinken. Sobald Ihr Chill Tub in einer Position steht, mit der Sie zufrieden sind, lassen Sie ihn bitte für 24 Stunden flach liegen, damit sich das Kältemittel im Kompressor absetzen kann (Chill Tubs sind wie ein Kühlschranks oder Gefrierschranks und das Gas muss sich vor der Verwendung absetzen).

Ihr Chill Tub kann dann mit Wasser befüllt werden, sollte aber 24 Stunden lang nicht eingeschaltet werden. Wir empfehlen, dass Sie vor der Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise liest.

Abstand und Zirkulation:

Abstand:

Halten Sie einen Abstand von 600 mm (60 cm) um die Kühlwanne herum ein, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen auf, um eine effiziente Wärmeableitung zu gewährleisten und Kondensation zu vermeiden. .

Umwälzung und Ventilatorbetrieb:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich steht.

Stromanschluss

1. Ihr Chill Tub muss direkt an einen RCD-geschützten Stromkreis mit einer 16-Ampere-Steckdose angeschlossen werden.

2. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für den Betrieb ihr Chill Tub, dies kann eine Brandgefahr darstellen.
3. Bitte achten Sie darauf, dass die Steckdose 1-2 Meter vom Chill Tub entfernt ist. Wenn dies nicht möglich ist, müssen Sie Ihre Steckdose in eine wasserdichte Steckdose umwandeln

So füllen Sie die Kühlwanne zum ersten Mal

1. Schalten Sie die Kühlwanne vor dem Befüllen/Entleeren aus und schalten Sie die Stromversorgung erst wieder ein, wenn die Kühlwanne wieder befüllt wurde
2. Füllen Sie die Kühlwanne bis zur gewünschten Höhe. Das Füllen dauert etwa 15-30 Minuten, je nach Wasserdruck
3. Öffnen Sie die Entlüftungsschraube, um die Luft aus dem Filter und dem Pumpengehäuse abzulassen. Siehe Seite 33 für weitere Informationen
4. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es gefüllt ist. Der Monitor blinkt grün, warten Sie 3-5 Minuten und er geht in den Betriebszustand über. Die Standardtemperatur beträgt 3 Grad.
5. Lassen Sie die Kühlwanne auf die in Ihrem Steuergerät eingestellte Temperatur abkühlen. Da die Chill Tub von der Umgebung beeinflusst wird, schalten Sie das Gerät bitte 6-12 Stunden im Voraus ein.

Wenn die Kühlwanne auf 3 Grad eingestellt ist, läuft die Kühlung, bis sie diese Temperatur erreicht. Sobald die Temperatur dann 4 Grad erreicht, schaltet sich die Kühlung ein und kühlt auf 3 Grad ab. Wenn mehrere Benutzer den Chill Tub häufig benutzen, empfehlen wir, einen Chill Tub hinzuzufügen. Diese empfehlen wir als bewährte, sichere und leistungsstarke Restdesinfektion für Chill Tubs. Von Chlorprodukten oder anderen Salzen raten wir ab.

Um die Kühlwanne zu entleeren und wieder zu füllen:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zur Chill Tub aus
2. Lassen Sie das Wasser ab, indem Sie den Schlauchaufsatz verwenden, um eine Schlauchleitung anzuschließen, und öffnen Sie dann den Kugelhahn, um das Wasser abzulassen
3. Wischen Sie das Innere der Kühlwanne mit einem sauberen Tuch aus, um eventuelle Rückstände von Schmutz und Dreck zu entfernen. Verwenden Sie

KEINE chemischen Mittel wie Badreiniger oder Edelstahlreiniger - siehe Seite 34 für weitere Informationen.

4. Wenn er sauber und gespült ist, stellen Sie sicher, dass der Kugelhahn geschlossen ist. Füllen Sie es mit einem Schlauch wieder auf
5. Schalten Sie den Chill Tub wieder ein und lassen Sie das Wasser auf die von Ihrem Regler eingestellte Temperatur abkühlen.

WICHTIG

Wir empfehlen, das Wasser im Chill Tub alle 8-12 Tage zu wechseln. Wochen, je nach Nutzungsintensität und sichtbarer Wasserqualität. Die Häufigkeit des Wasserwechsels hängt von der Häufigkeit der Nutzung und der Sorgfalt bei der Aufrechterhaltung der Wasserqualität ab. Ein Wasserwechsel ist erforderlich, wenn das Wasser nicht mehr klar aussieht. Entleeren Sie das Wasser und füllen Sie es neu auf.

CHILL TUBS®

ORIGINAL


LITE

OBSIDIAN

CHILL TUBS®

DAS ORIGINAL & LITE BEDIENFELD & EINSTELLUNGEN

Chill Tubs Original, Lite und Obsidian

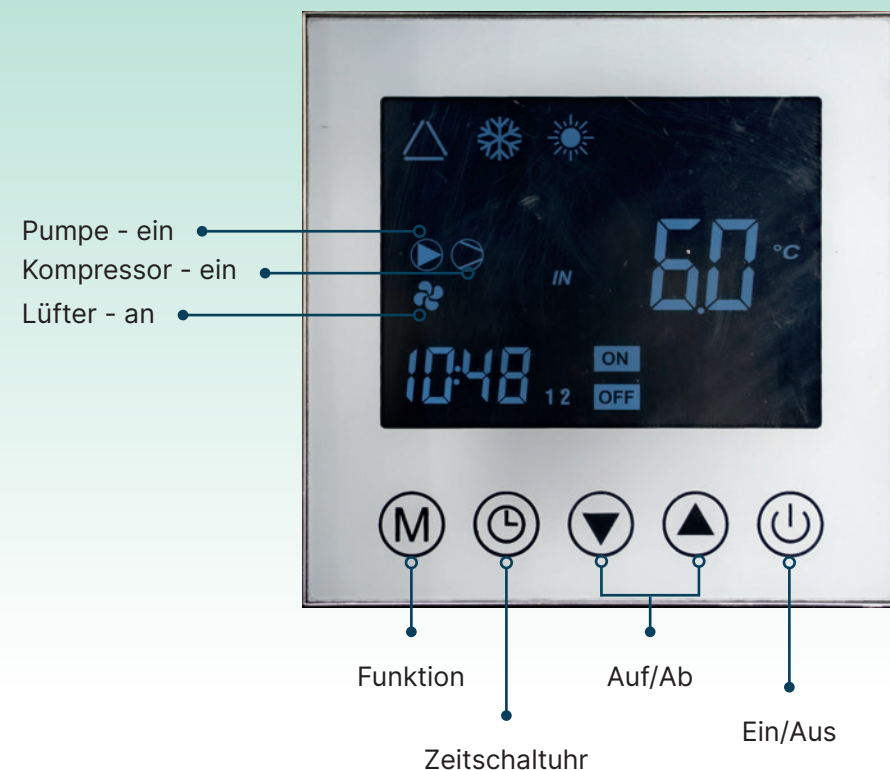

Komponenten



Definition und Funktionsweise der Tasten



Ein/Aus-Taste

- Drücken Sie diese Taste im Hauptmenü, um die Kühlwanne ein- oder auszuschalten.
- Im Parametermenü und dem Parameter Einstellungs Menü drücken Sie diese Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Halten Sie diese Taste im Hauptmenü 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren oder zu sperren.



Function Keys

- Drücken Sie im Hauptmenü des eingeschalteten Geräts die Funktionstaste, um zwischen den Arbeitsmodi zu wechseln.
- ❄️ Kühlmodus (regelt die eingestellte Temperatur nur durch Kühlen)
- ☀️ Heizmodus (regelt die eingestellte Temperatur nur durch Heizen)
- △ Beide (regelt die eingestellte Temperatur durch Heizen und Kühlen)
- Temperatur einstellen. Sobald die Temperatur ausgewählt und geändert wurde, blinkt die Temperatur weiter, bis Sie die Taste ⏻ zur Einstellung und Bestätigung drücken



Auf- und Ab-Taste

- Im Hauptmenü können Sie mit den beiden Tasten die aktuelle Solltemperatur einstellen.



Timer-Taste

- Halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zur Einstellung der Echtzeituhr aufzurufen
- Wenn Sie das Menü zur Einstellung der Echtzeituhr aufrufen, blinken die Stunden- und Minutenpositionen gemeinsam
- Drücken Sie die Timer-Taste erneut, die Stundenanzeige blinkt und die Minutenanzeige bleibt eingeschaltet
- Bewegen Sie die Tasten nach oben und unten, um die Stundenposition einzustellen
- Nachdem Sie die Stundenposition

eingestellt haben, drücken Sie erneut die Timer-Taste. Die Stundenposition bleibt eingeschaltet und die Minutenposition blinkt. Bewegen Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Minutenposition einzustellen

- Nachdem Sie die Minutenposition eingestellt haben, drücken Sie erneut die Timer-Taste, um zu bestätigen und zur Hauptschnittstelle zurückzukehren
- Drücken Sie die Timer-Taste, um das Menü für die Zeiteinstellung zu öffnen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Zeitmessungsgruppe 1 (Sie können die Zeitmessungsgruppe mit den Auf- und Ab-Tasten auswählen)
- Wenn die aktuelle Zeitmessungsgruppe ausgewählt ist, blinkt die Zeitmessungsgruppe. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Timer-Taste, um die aktuelle Zeitgruppeneinstellung zu übernehmen.
- Verwenden Sie die Timer-Taste, um entweder die Minuten- oder die Stundenzeit zu ändern. Die Reihenfolge ist wie folgt - die Stundenzahl für die Einschaltzeit, die Minutenzahl für die Ausschaltzeit, die Stundenzahl für die Ausschaltzeit und die Minutenzahl für die Ausschaltzeit.
- Nachdem Sie die Zeit mit den Aufwärts- und Abwärtstasten eingestellt haben, drücken Sie erneut die Timer-Taste, um zur Oberfläche der Timer-Gruppe 2 zurückzukehren.
- Nach Wiederholung des obigen Vorgangs kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Die aktuelle Zeitschaltuhrgruppe blinkt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Timer-Taste für einige Sekunden, und die ON/OFF-Taste leuchtet auf, was anzeigt, dass die aktuelle Timer-Gruppe gültig ist.

Zurücksetzen

- Durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Tasten ⏻ und M für 10 Sekunden können die Standardwerte der Parameter wiederhergestellt werden

Zwangsweise Abtaung

- Halten Sie ⏻ + ⏴ 10 Sekunden lang gedrückt, um die Zwangsabtaung zu aktivieren

Statusabfrage

Halten Sie ⏻ + M 5 Sekunden lang gedrückt und arbeiten Sie mit den Aufwärts-

und Abwärtstasten zusammen, um die laufenden Parameter abzufragen.

Parameter-Einstellungen

- Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Tasten + in Kombination mit der oberen und unteren Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die verschiedenen Parameter.

Umstellung zwischen Celsius und Fahrenheit

- Halten Sie + gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Umstellung zwischen Fahrenheit und Celsius zu ermöglichen, wobei standardmäßig Celsius-Grade angezeigt werden.

Systemschutz

System zur Überwachung und Rückgewinnung des Wasserdurchflusses

- Nach dem Einschalten der Wasserpumpe für die Dauer von 10 Sekunden führt die Erkennung eines nicht angeschlossenen Wasserflussschalters für 2 aufeinander folgende Sekunden zur Erkennung eines Wasserflussfehlers, was eine sofortige Abschaltung der gesamten Maschine als Sicherheitsmaßnahme zur Folge hat
- Im Falle einer Störung des Wasserflusses ist das System für eine automatische Wiederherstellung ausgelegt. Diese Störung wird jedoch nicht während der Abtauung unterdrückt. Bei der Wiederherstellung wird die Wasserpumpe automatisch zyklisch eingeschaltet und überwacht, bis der Wasserdurchflussschalter geschlossen wird. Dieser Zyklus wiederholt sich alle 2 Minuten und 30 Sekunden, bis der Schalter erfolgreich geschlossen wurde.
- Um das Auftreten dieses Fehlers anzuzeigen, wird auf der Fernbedienungsschnittstelle der Code FFF angezeigt, um den Benutzer auf das Problem hinzuweisen.

Wasserdurchflussstörung

- Wenn die Wasserpumpe 10 Sekunden lang läuft und festgestellt wird, dass der Wasserflussschalter 2 Sekunden lang nicht angeschlossen ist, wird die Pumpe ausgeschaltet. Sekunden hintereinander, so liegt eine Wasserdurchflussstörung vor und die gesamte Maschine wird abgeschaltet.

- Nach einer Störung des Wasserflusses kann sich das Gerät automatisch erholen. Bitte schirmen Sie diesen Fehler nicht während des Abtauens ab. Nach einer Störung des Wasserdurchflusses schaltet sich die Wasserpumpe automatisch ein und startet, wobei sie den Wasserdurchflussschalter erkennt, bis er geschlossen ist. Zyklus alle 2 Minuten und 30 Sekunden

- Auf der Fernbedienung wird FFF angezeigt

- Winter-Frostschutz

- Erfassen der Einlasstemperatur TIN und der Umgebungstemperatur TW im Standby-Modus

- Wenn $TIN < 15$. und $TW \leq 0$. ist, wird die erste Frostschutzstufe aktiviert, und das Gerät startet und arbeitet automatisch im Wasserpumpenmodus; wenn $TIN > 15$. oder $TW \geq 2$. ist, wird der Frostschutzprozess beendet0 Wenn $TIN \leq 2$. und $TW \leq 0$. ist, wird die zweite Frostschutzstufe aktiviert, und das Gerät startet und arbeitet automatisch im Heizmodus; bis $TIN > 15$. oder $TW \geq 2$. wird der Frostschutzprozess beendet

- Wenn $TIN < 15$. und $TW \leq 0$. ist, wird die erste Frostschutzstufe aktiviert, und das Gerät startet und arbeitet automatisch im Wasserpumpenmodus; wenn $TIN > 15$. oder $TW \geq 2$. ist, wird der Frostschutzprozess beendet0 Wenn $TIN \leq 2$. und $TW \leq 0$. ist, wird die zweite Frostschutzstufe aktiviert, und das Gerät startet und arbeitet automatisch im Heizmodus; bis $TIN > 15$. oder $TW \geq 2$. wird der Frostschutzprozess beendet

- Bei einer Störung von TW entscheidet TIN, ob das Einfrieren verhindert werden soll. Bei einer Störung von TIN entscheidet TW, ob das Einfrieren verhindert werden soll (bei einer Störung von TIN kann nur die erste Stufe des Frostschutzes aktiviert werden). Wenn sowohl TIN als auch TW eine Fehlfunktion aufweisen, wird die Frostschutzfunktion nicht ausgeführt.

- Auf der Fernbedienung wird AFP angezeigt.

Fehlererkennung des Wassereinlass-Temperatursensors

- Die Erkennung eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung im Wassereingangstemperatursensor wird als Fehler im Sensor selbst identifiziert und speziell als Fehler im Wassereingangstemperatursensor gekennzeichnet. Dies löst eine

automatische Abschaltung des Systems als Schutzmaßnahme aus

- Die Fernbedienung zeigt dieses Problem sofort mit der Kennung PP 1 an.

Fehlererkennung des Entladetemperatursensors

- Die Erkennung eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung im Ausblastemperatursensor wird als Fehler im Sensor erkannt und als Ausblastemperatursensorfehler bezeichnet. Dies führt zu einer sofortigen Abschaltung des Systems als Sicherheitsmaßnahme
- Die Fernbedienung zeigt den spezifischen Fehler mit dem Code PP 2 an, um den Benutzer über dieses Problem zu in-formieren.

Fehler im Spulentemperatursensor

- Die Erkennung eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung im Spulentemperatursensor wird als Fehler im Sensor selbst erkannt und als Fehler des Spulentemperatursensors bezeichnet.
- Im Falle einer solchen Störung zeigt die Fernbedienung die Kennung PP 3 an, um auf das spezifische Problem hinzuweisen.

Erkennung von Fehlern: Sensor für die Umgebungstemperatur

- Die Erkennung eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung im Umgebungstemperatursensor wird als Fehler im Sensor selbst erkannt. Folglich werden die damit verbundenen Frostschutzbedingungen aufgehoben, so dass das System den normalen Betrieb wieder aufnehmen kann
- Wenn dieser Fehler erkannt wird, zeigt die Fernbedienung das Problem mit dem Code PP 5 an.

Niederdruckschutz

- Wenn nach den ersten fünf Betriebsminuten des Systemkompressors der Niederdruckschalter des Systems 10 Sekunden lang als nicht angeschlossen erkannt wird, löst dies die Aktivierung des Niederdruckschutzes aus
- Die Beendigung des Niederdruckschutzmodus erfolgt, wenn das Schließen des Niederdruckschalters festgestellt wird. Wenn dieser Fehler jedoch innerhalb von 30 Minuten dreimal auftritt, ist

die Wiederherstellung von einem Reset durch Ausschalten abhängig

- Insbesondere ist diese Störung während der Abtauzeiten nicht vorhanden
- Die Fernbedienungsschnittstelle zeigt das Auftreten dieses Problems mit dem Code EE 2 an.

Schutz vor hoher Entladetemperatur

- Wenn der Verdichter eine Minute lang gelaufen ist und die Ausblastemperatur 95°C (einstellbarer Parameter P09) übersteigt oder erreicht, bedeutet dies, dass ein Überhitzungsproblem vorliegt
- Als Sicherheitsmaßnahme hält das Gerät an und zeigt auf dem Display einen EE5-Fehler an. Wenn die Entladetemperatur auf 80°C oder 15 Grad unter den Höchstwert sinkt, wird die normale Anzeige wiederhergestellt und der Schutz gegen hohe Entladetemperaturen wird deaktiviert
- Der Kompressor verfügt über eine 3-minütige Abschaltsicherung
- Wenn dieses Problem dreimal innerhalb von 30 Minuten auftritt, muss die Stromversorgung zurückgesetzt werden, um das Problem zu beheben
- Die Fernbedienung zeigt ebenfalls EE5 an, wenn dieser Schutzmechanismus ausgelöst wird.

Fehler in der Kommunikation

- Empfängt die Hauptplatine innerhalb der ersten 20 Sekunden nach dem ersten Einschalten kein Kommunikationssignal von der Fernbedienung, so wird sie als von der Fernbedienung getrennt betrachtet. Während dieses Zeitraums arbeitet das System ausschließlich auf der Grundlage des Betriebsschaltersignals, ohne dass eine Anzeige erfolgt. Anzeige der Unterbrechung der Verbindung
- Bleibt die Hauptplatine mit einer Fernsteuerung verbunden, sendet aber 10 Sekunden lang kein Statussignal, wird dies als Kommunikationsfehler erkannt.
- Das Auftreten dieses Kommunikationsfehlers wird von der Fernsteuerung durch die Anzeige EE 6 signalisiert.

WARTUNG UND REINIGUNG

Die Pflege Ihres Chill Tub hält ihn sauber und hygienisch und schützt ihn gleichzeitig vor Schäden.

Wenn Sie es sauber halten wollen, sollten Sie beides miteinander kombinieren: Vorbeugung und Behandlung, um es zu schützen. Er hat ein eingebautes Ozon- und Filtersystem für klares Wasser.

So wechseln Sie den Filter Original und Lite



Filter reinigen und wechseln

Der Filter sollte alle drei Monate ausgetauscht werden. Wir empfehlen, dass Sie den Filter je nach Nutzung alle 1-2 Wochen. Wir empfehlen den Chill Tub Filter.

Schalten Sie den Chill Tub aus, bevor Sie den Filter reinigen oder wechseln.


Öffnen Sie die Klappe auf der Oberseite, um den Filter zu wechseln und die Kugelhähne im Inneren zu öffnen und zu schließen.

Auslassventil

Einlassventil



Wenn Sie den Filtereinsatz austauschen möchten, schließen Sie bitte die Wassereinlass- und -auslassventile der Wanne, lösen Sie das Entlüftungsventil des Filters gegen den Uhrzeigersinn, schrauben Sie die Filterabdeckung ab, nehmen Sie den Filtereinsatz heraus und ersetzen Sie den Filtereinsatz.

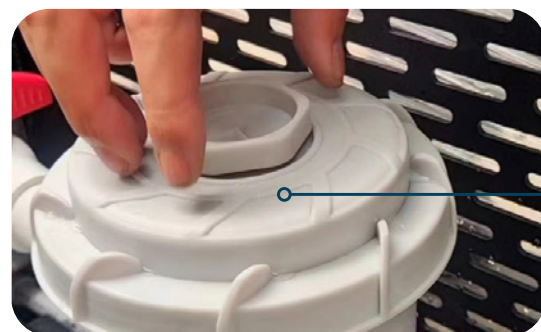

Nach dem Auswechseln des Filterelements. Schrauben Sie den Filterdeckel auf, öffnen Sie die Kugelhähne. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil leicht, um sicherzustellen, dass keine Luftschlösser vorhanden sind. Danach können Sie das Eisbad wieder einschalten

Wartung von Edelstahl

Reinigungsmethoden

Bei regelmäßiger Anwendung ist die Reinigung von rostfreiem Stahl relativ einfach.

Weist der Stahl jedoch starke Anzeichen einer Oberflächenverfärbung auf (vielleicht nach Zeiten der Vernachlässigung oder des Missbrauchs), sollten die folgenden Reinigungsmethoden angewandt werden.

Versuchen Sie immer zuerst die mildeste Reinigungsmethode. Seien Sie geduldig und wiederholen Sie es einige Male, bevor Sie zu stärkeren Reinigungstechniken greifen.

Leichte Flecken:

Leichte, oberflächliche braune Verschmutzungen können durch eine routinemäßige Reinigung wie oben beschrieben entfernt werden, die bei Bedarf wiederholt wird.

Mäßige Flecken:

Bei mäßiger Verschmutzung wiederholen Sie die oben beschriebene Routinereinigung oder verwenden Sie ein mildes (nicht kratzendes) Haushaltsreinigungsmittel mit einer feinen Nygonscheuerbürste.

Reiben Sie die Oberfläche so sanft wie möglich mit langen, gleichmäßigen Strichen in Richtung der Polierlinien. Vermeiden Sie kreisförmige Reibbewegungen. Spülen Sie die Oberfläche ab und führen Sie eine Routinereinigung wie oben beschrieben durch.

Reicht dies nicht aus, muss eventuell ein gröberer Nylon-Scheuerschwamm verwendet werden, allerdings mit dem Risiko, dass die Oberfläche leicht angegriffen wird.

Testen Sie die Wirkung auf einer kleinen Fläche, bevor Sie mit anderen Bereichen fortfahren.

Hartnäckige Flecken:

Hartnäckige Flecken deuten auf ein inhärentes oder wiederkehrendes Problem hin, das, wenn es nicht rechtzeitig behoben wird, zu einem immer größeren Problem werden kann.

Ein kleiner Rostfleck mit einem Lichthof um ihn herum deutet zum Beispiel darauf hin, dass ein Stückchen Kohlenstoffstahl versehentlich in die Oberfläche des nichtrostenden Stahls eingebettet wurde.

Tupfen Sie die Stelle mit einem Wattestäbchen ab, das Sie mit einer 10%igen Salpetersäurelösung getränkt haben, und halten Sie es 20-30 Minuten lang feucht.

Wiederholen Sie diese Behandlung, bis der Fleck nicht mehr auftritt.

Starke Rostflecken können durch 15-20 Minuten langes Abwischen mit einer 10%igen Salpetersäurelösung entfernt werden, was bei Bedarf wiederholt werden muss.

Bei sehr starken Verschmutzungen kann es erforderlich sein, mit einer Paste aus feinem Haushaltsscheuermittel und 10 %iger Salpetersäure unter Verwendung eines groben Scheuerschwamms aus Nylon hart zu reiben.

Nach jeder Säurebehandlung muss jedoch eine neutralisierende Spülung mit Calciumbicarbonatlösung erfolgen.

Hinweis: Salpetersäure (HNO₃) verträgt sich gut mit rostfreiem Stahl. Üblicherweise wird eine 10%ige Lösung (1 Teil Salpetersäure auf 9 Teile Wasser) verwendet.

Vorsicht! Konzentrierte Salpetersäure muss mit Vorsicht gehandhabt werden, 10% ige Lösungen sind weniger gefährlich, dennoch ist es ratsam, Gummihandschuhe und einen Augenschutz zu tragen. Bei versehentlichem Hautkontakt gut mit viel Wasser waschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren usw.

Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Scheuerschwämme

3M stellt unter dem Handelsnamen Scotch-Brite eine Reihe von feinen, vielseitig einsetzbaren und hochbelastbaren Scheuerschwämmen aus Nylonvlies her.

Überprüfen Sie die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck mit Ihrem Händler.

Weiche Scheuerschwämme aus Nylon sollten für die meisten Ablagerungen ausreichen.

Zeitpläne für die Reinigung

Wenn bei der Installation sorgfältig vorgegangen wird, dürfte die Reinigung vor der "Übergabe" keine Probleme bereiten.

Mehr Aufmerksamkeit kann jedoch erforderlich sein, wenn sich die Installationszeit verlängert oder die Übergabe verzögert hat.

Nach der Übergabe hängt die Häufigkeit der Reinigung von der Anwendung ab. Eine einfache Regel ist:

Reinigen Sie das Metall, wenn es Anzeichen von Flecken aufweist, um sein ursprüngliches Aussehen wiederherzustellen.

CHILL TUBS[®]

PRO



DAS PRO-BEDIENFELD & EINSTELLUNGEN

Chill Tubs Pro Bedienfeld

Edelstahl-Steuerung Temperatur Schlüssel Anleitungen



Tastendefinition und Bedienung Hauptmenü

1. Anzeige der aktuellen Uhrzeit
2. Aktueller Betriebsmodus, mit Optionen für Heizen, Kühlen und Automatik..
3. Status der WiFi-Verbindung. Bitte klicken Sie auf das Symbol, um eine WiFi-Verbindung herzustellen. Das Symbol für eine erfolgreiche Verbindung ist hervorgehoben, während das Symbol für eine fehlgeschlagene Verbindung ausgegraut ist.
4. die Störungsanzeige, klicken Sie auf das Symbol, um die Störung abzufragen, und das Symbol blinkt, wenn eine aktuelle Störung vorhanden ist.

Der aktuelle Betriebsstatus wird angezeigt, einschließlich Betriebsmodus, Einlasstemperatur und Temperatureinheit. Die Modi sind unten zu sehen.


- a. Sonnensymbol, Heizmodus
- b. Schneeflocken-Symbol, Kühlmodus
- c. Blattsymbol, Automatikmodus

5. Ein/Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Bedienfeld ein- oder auszuschalten. Im ausgeschalteten Zustand ist der Text AUS, im eingeschalteten Zustand ist er EIN.
6. Drücken Sie die Modustaste, um das Menü für die Modusauswahl aufzurufen.
7. Einstellungstaste: Drücken Sie diese Taste, um das Funktionsmenü aufzurufen
8. Timer-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Menü für die Zeiteinstellung aufzurufen
9. LED-Licht drücken, um das LED-Licht ein-oder auszuschalten
10. Dies zeigt den Betriebsstatus der Komponenten an. Wenn der Kompressor, der Ventilator und die Wasserpumpe starten und laufen, leuchten die entsprechenden Symbole auf.

Nebenmenü

Menü zur Moduswahl -


- Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Modus" geklickt haben, erscheint ein Menü zur Auswahl des Modus (siehe unten):

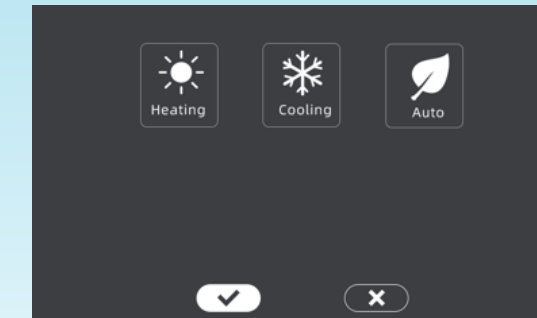

- Klicken Sie auf, um den entsprechenden Modus auszuwählen, und klicken Sie dann auf das Häkchen, um den ausgewählten Modus zu bestätigen und zum Hauptmenü zurückzukehren. Oder klicken Sie auf das Kreuz, um die Auswahl abubrechen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

Timer ein/aus Schnittstelle


- Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Timer" geklickt haben, erscheint eine Timer-Menü wie unten dargestellt:

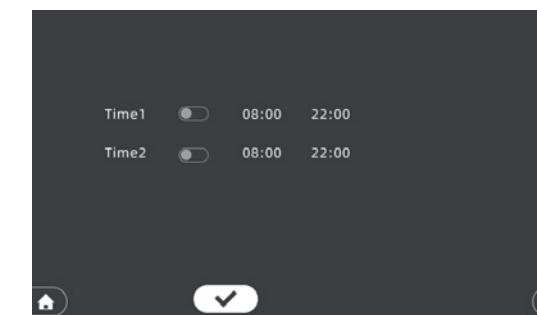

- Drücken Sie das Symbol , um die entsprechende Zeitsegmentfunktion ein- bzw. auszuschalten.
- Wenn Sie auf die **Position der Uhr** drücken, öffnet sich die Eingabetastatur, wo Sie die entsprechenden Stunden und Minuten einstellen können.
- Drücken Sie das **Häkchen**, um die Einstellungen zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Drücken Sie das **Home-Symbol** , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Drücken Sie das **Zurück-Symbol** , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Schnittstelle für Einstellungen

- Nach dem Drücken der **Einstelltaste** erscheint das Funktionsmenü wie unten dargestellt:

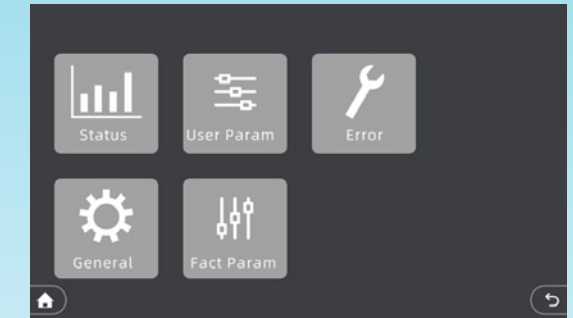

- Drücken Sie auf das **Symbol Status**, um das Menü für die Statusparameter aufzurufen, wo Sie die entsprechenden Parameter abfragen können.
- Drücken Sie die Taste **User Param**, um die Seite mit den Benutzerparametern aufzurufen, die Sie entsprechend abfragen und ändern können..
- Drücken Sie die Schaltfläche Fehler, um die aktuelle Fehlerschnittstelle anzuzeigen, und klicken Sie auf das Symbol auf der aktuellen Fehlerschnittstelle, um zur historischen Fehlerschnittstelle zu wechseln.
- Klicken Sie auf das Symbol auf der Fehleroberfläche, um historische Fehler zu löschen.
- Drücken Sie die **Taste Allgemein**, um das allgemeine Menü aufzurufen, wo Sie die entsprechenden Parameter abfragen und ändern können; die Uhrzeit und die entsprechende Bildschirmruhezeit können im Parametermenü geändert werden.
- Drücken Sie die Taste **Fact Param**, um die Schnittstelle für die Passworteingabe aufzurufen. Geben Sie das Passwort 4180 ein, um die Werkparameter aufzurufen, damit Sie Zugang zur Abfrage und Änderung der entsprechenden Parameter haben.

Menü für Werkparameter




- Drücken Sie auf die Schaltfläche **Werkparameter**, um das Menü zur Abfrage und Änderung der Abtau- und Expansionsventilparameter aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste **Zwangsabtauung**, um die Zwangsabtauung anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **Werkseinstellungen** wiederherstellen, um die Parameter zurückzusetzen.

DIE PRO WIFI-STEUERUNG

1.1 Installieren Sie die APP

Klicken Sie auf "App Store" (für IOS) oder "App Gallery" (für Android).

Geben Sie **"Smart Life"** ein und installieren Sie die App.

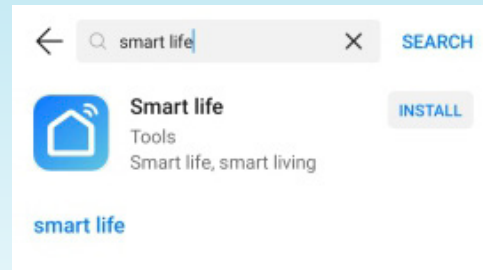


Nach der Installation erscheint das Symbol der App "Smart life" auf dem Desktop des Telefons.

Bevor Sie die App installieren, sollten Sie in der Android-Version die Option "Apps aus externen Quellen herunterladen" aktivieren.


Bitte folgen Sie diesem Leitfaden.




- Drücken Sie die Taste **"Einstellungen"**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

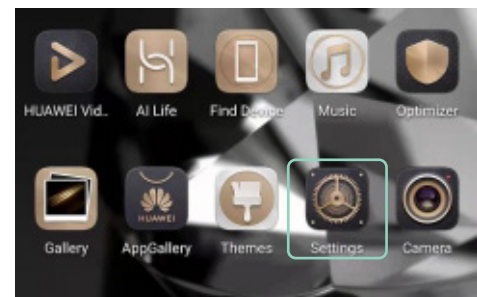


- Drücken Sie die Taste **"Sicherheit"**.

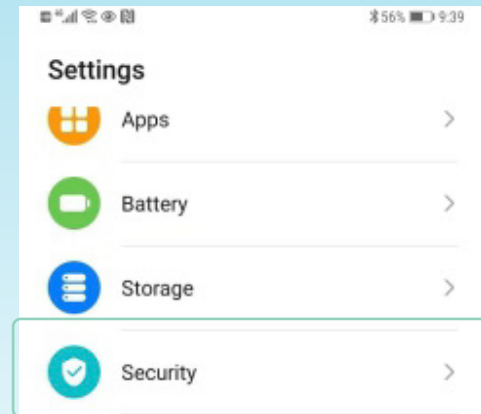

- Drücken Sie die Taste **"Weitere Einstellungen"**.

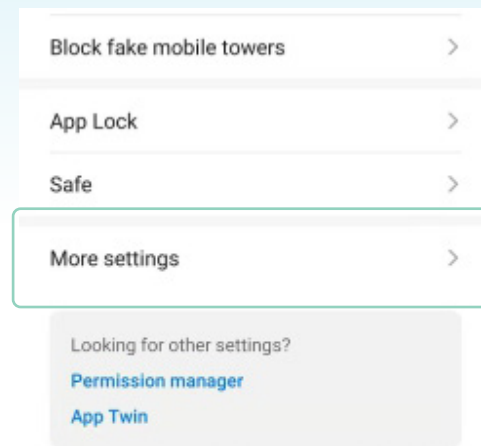


- Suchen Sie "Apps von externen Quellen herunterladen" und schalten Sie den Schalter ein. Drücken Sie das Zurück-Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

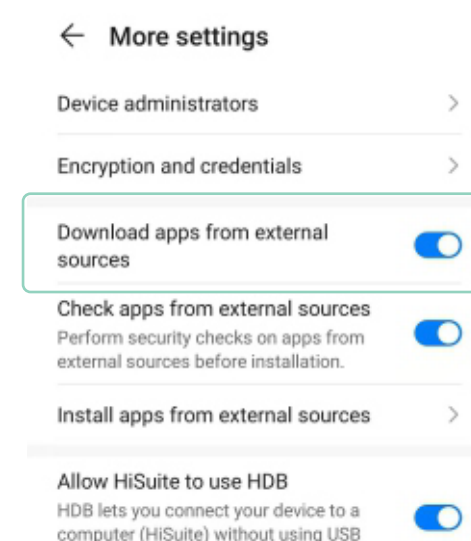


1.2 Ausführen der APP

Klicken Sie auf das Symbol **"Smart Life"**, um die App zu starten. Nach der Installation erscheint das Symbol der "Smart Life"-App auf dem Desktop des Telefons.

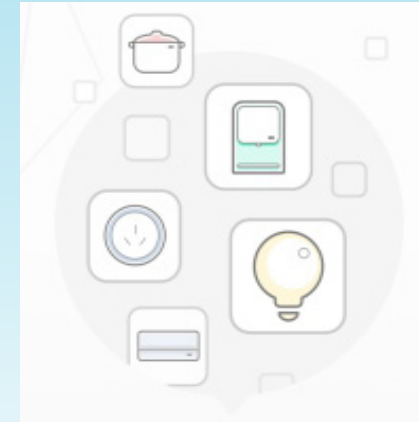


1.3 APP-Registrierung und Konfiguration


- Klicken Sie auf das Symbol **"Registrieren"**.

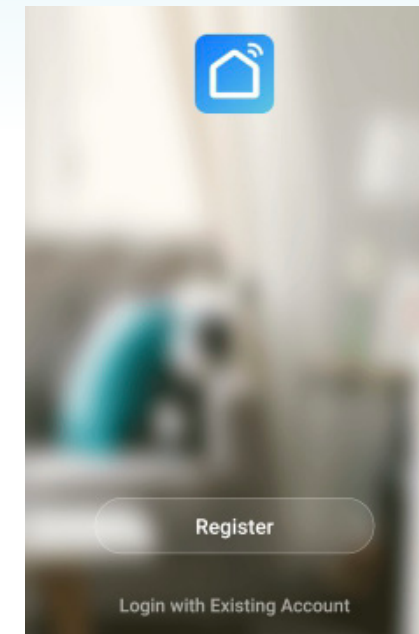


- Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Zustimmen"** in der angezeigten Schnittstelle **"Datenschutz"**.

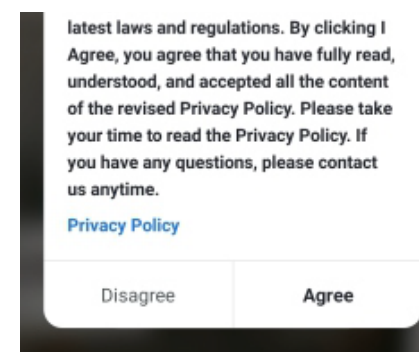


- Geben Sie Ihre Handynummer oder Ihre E-Mail-Adresse ein.

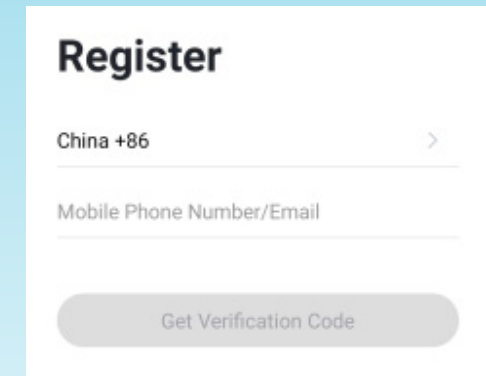


- Geben Sie Ihre Handynummer ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **"Verifizierungscode abrufen"**.

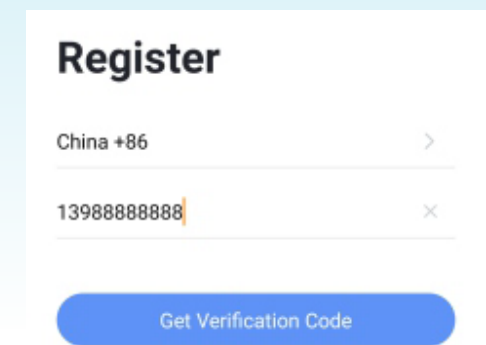


- Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie auf Ihrem Mobiltelefon erhalten haben.

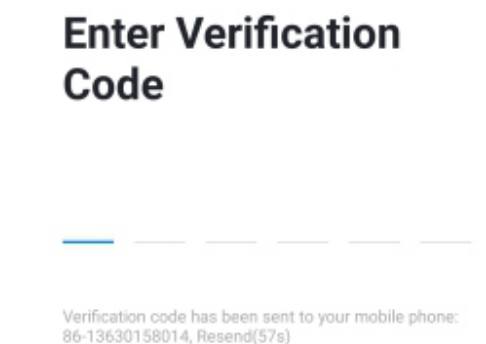


- Passwort eingeben
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Fertig"**.

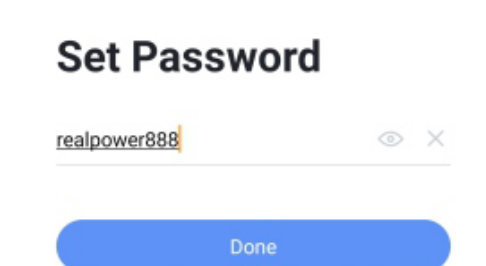


- h. Klicken Sie auf die Schaltfläche **“Familie erstellen”**.

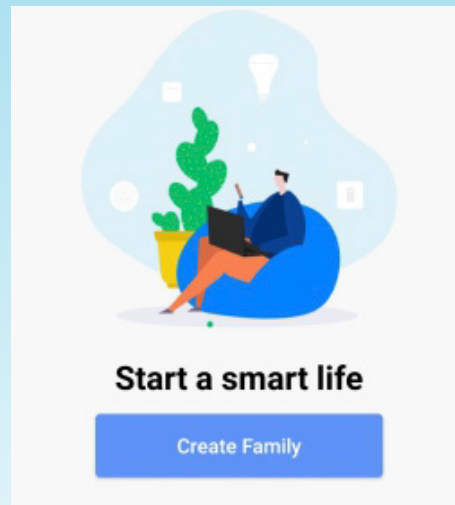


- i. Rufen Sie die Hauptschnittstelle auf.

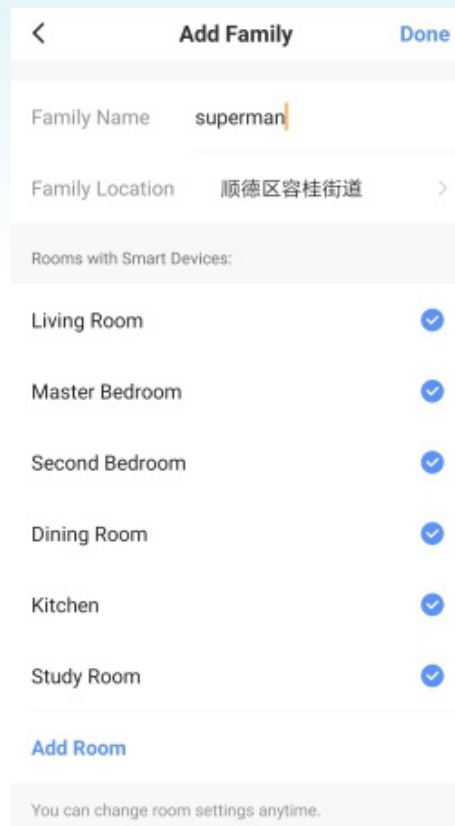

- j. Geben Sie Ihren **“Familiennamen”** und **“Familienstandort”** ein und klicken Sie auf **“Fertig”**.
- k. Klicken Sie auf **“Fertig”** und Ihr Familienname wird erfolgreich erstellt.

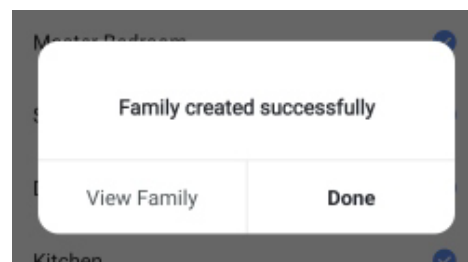


- l. Sie können Geräte hinzufügen oder Ihre Familie festlegen und diese verwalten.

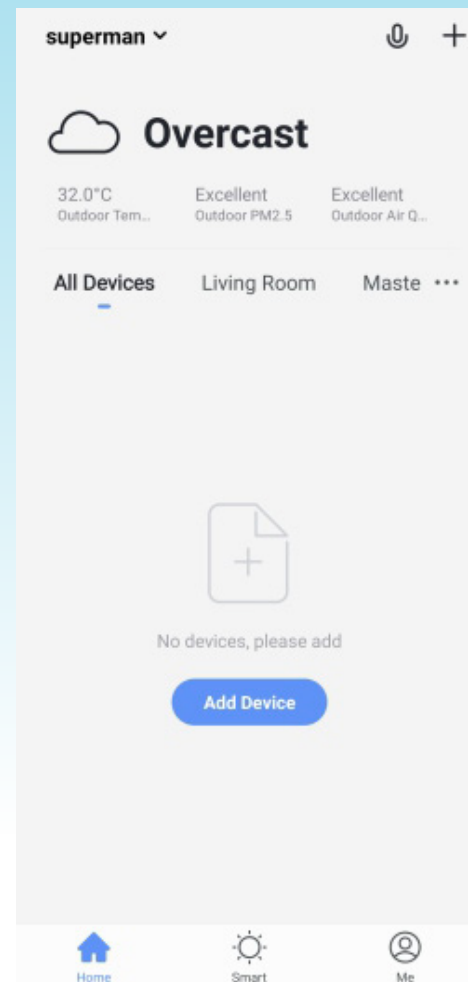


1.4. Anmelden


- a. Starten Sie die App und klicken Sie auf **“Mit bestehendem Konto anmelden”**.

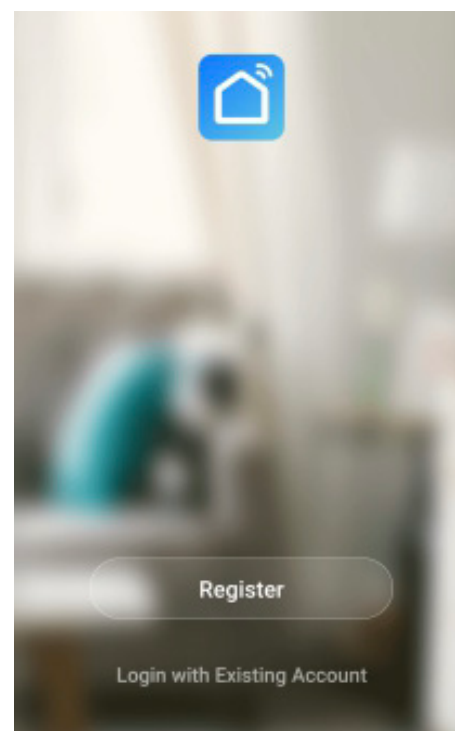


- b. Geben Sie Ihre Telefonnummer und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf **“Anmelden”**.

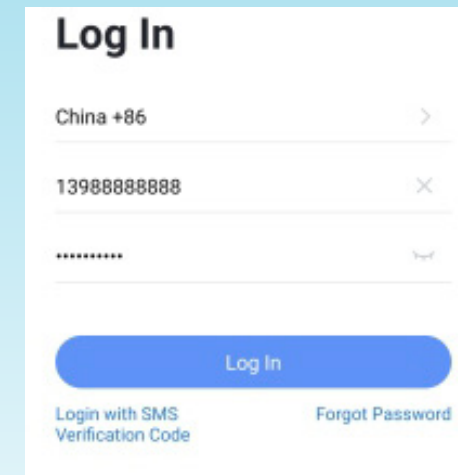

- c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **“Speichern”**, um Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zu speichern.

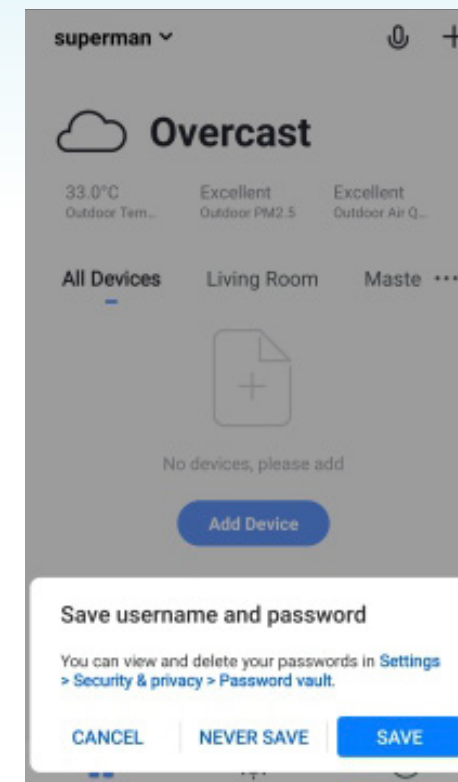


- d. Sie können Geräte hinzufügen oder Ihre Familie festlegen und diese verwalten.

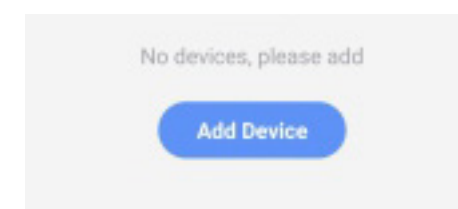


1.5 Abmeldung


- a. Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche **“Ich”**.




- b. Klicken Sie oben auf der Benutzeroberfläche auf **“Tap to Set Username”**.

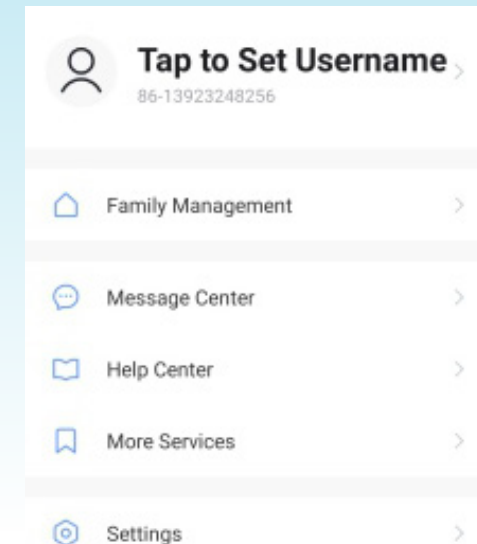


- c. Klicken Sie auf **“Konto und Sicherheit”**.

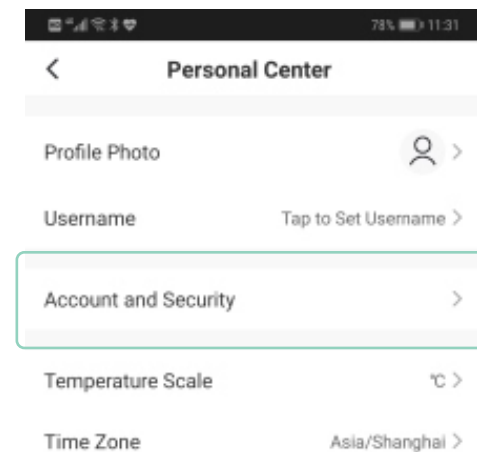


- d. Klicken Sie auf **“Konto deaktivieren”**.

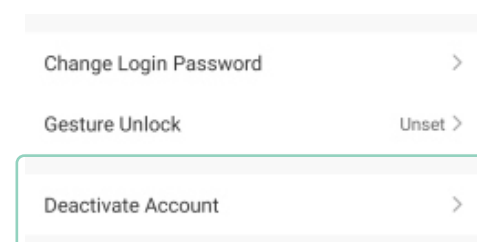

- e. Klicken Sie auf **"Bestätigen"**.

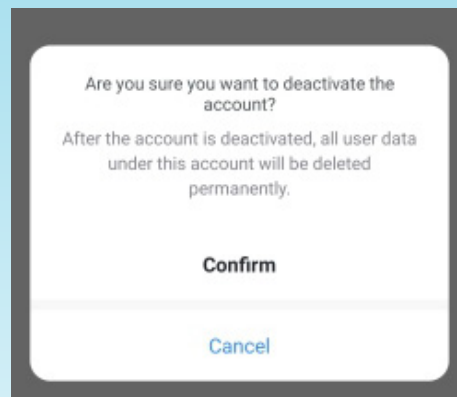


- f. Klicken Sie auf **"Bestätigen"**, um sich abzumelden.

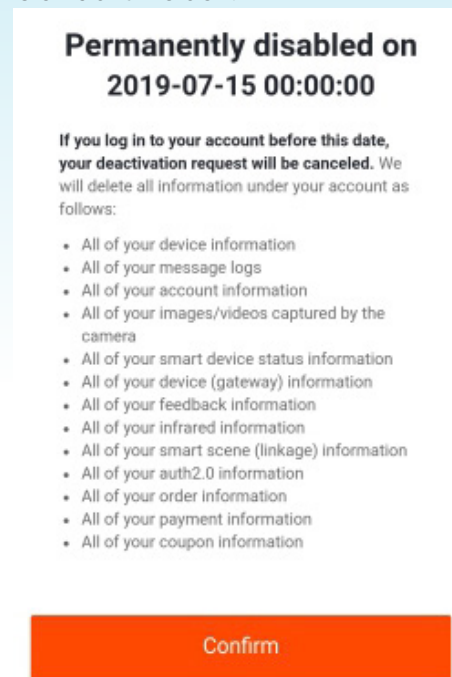


1.6 Add smart advice

Schalten Sie die Wärmepumpe ein, drücken Sie die Tasten **"up"** und **"M"** zusammen für 3 Sekunden, nach einem Tropfen, wird das System in den WIFI-Modus, das Symbol in der oberen rechten Ecke des Draht-Controller wird schnell blinken. Es bedeutet, dass der Controller das WIFI-Signal scannt.

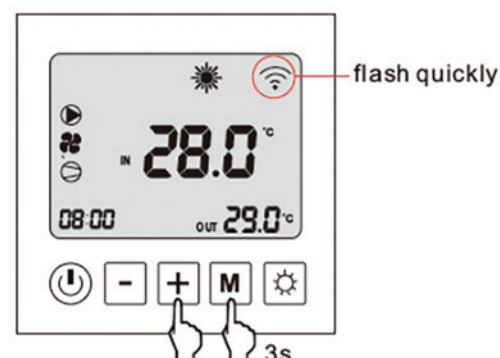

Öffnen Sie die App **"Smart Life"** auf Ihrem Handy.


- a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"+"** oben rechts auf dem Bildschirm der Benutzeroberfläche.

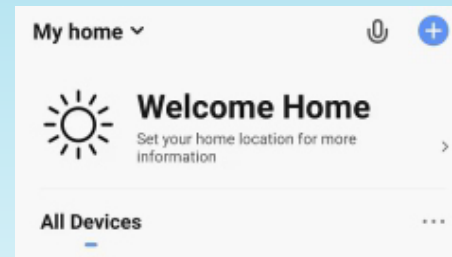


- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"+"** oben rechts auf dem Bildschirm der Benutzeroberfläche.
- c. Wählen Sie **"Großes Haushaltsgerät"** und klicken Sie darauf.




- d. Wählen Sie **"Intelligente Wärmepumpe"** und klicken Sie darauf.

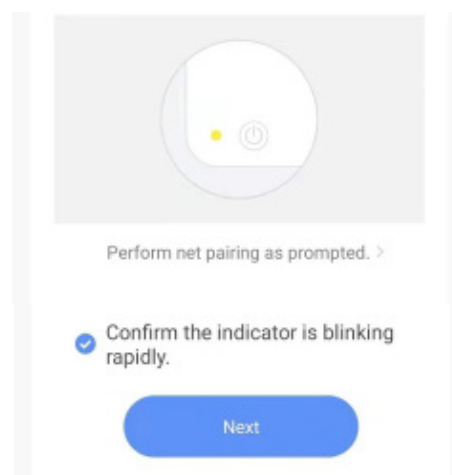


- e. Markieren Sie **"Bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt"** und klicken Sie auf **"Weiter"**.

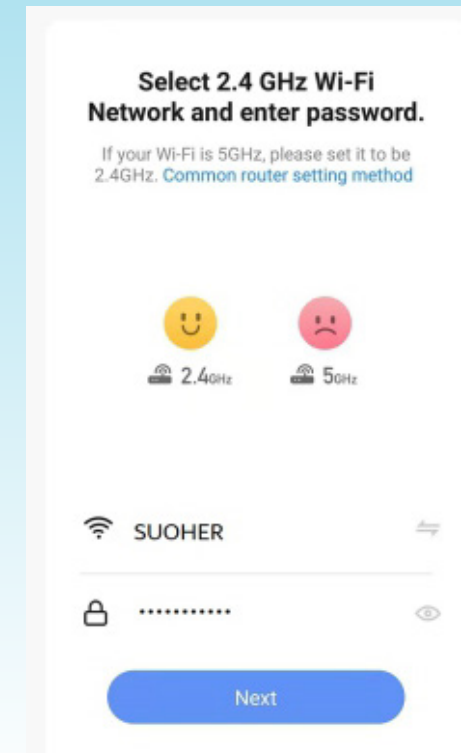


- f. Geben Sie Ihren WIFI-Namen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf **"Weiter"**.

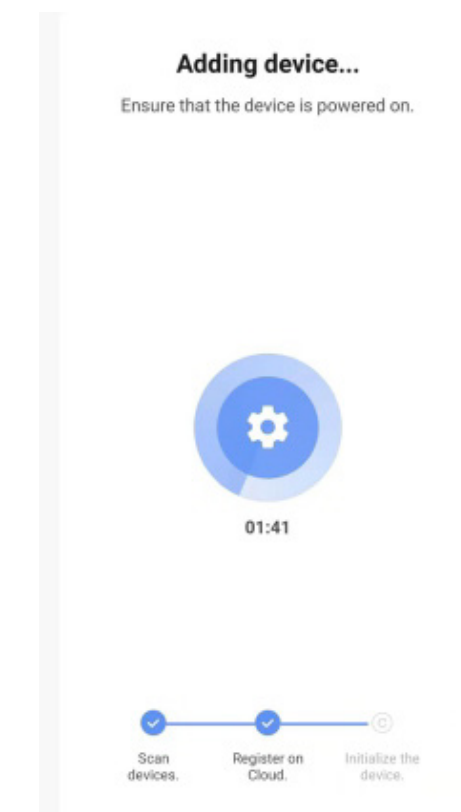

- g. Das Gerät beginnt zu scannen und stellt eine Verbindung her. Wenn die blauen Häkchen vor jedem der drei Punkte am unteren Rand erscheinen, bedeutet dies, dass die Geräteverbindung hergestellt ist.

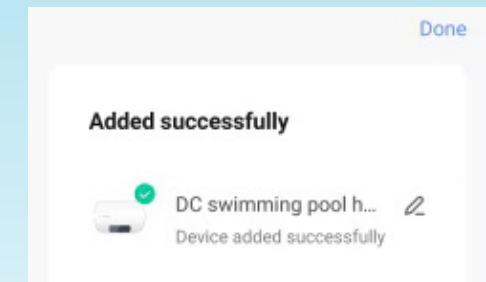

- h. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird der Name der Wärmepumpe auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Bitte klicken Sie oben rechts auf **"Fertig"**.


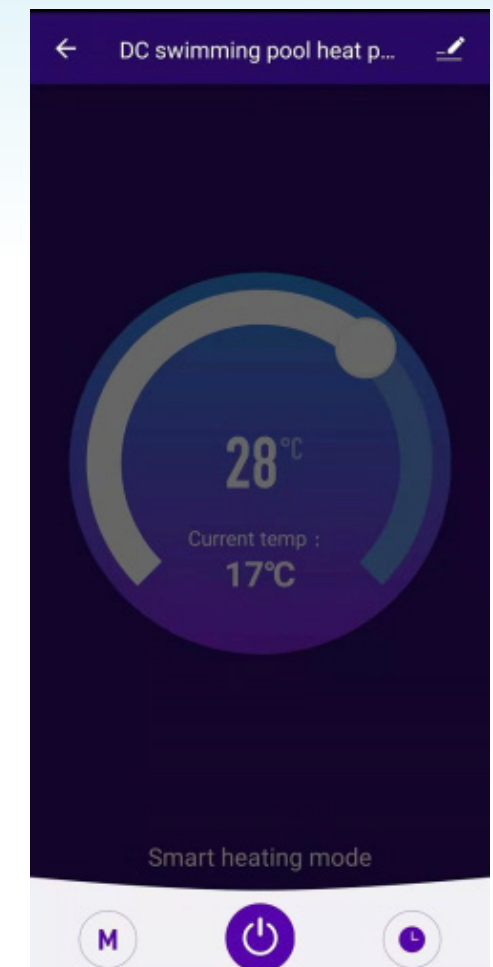


1.7 Steuerung der Wärmepumpe über WIFI

1.7.1 Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe



Methode 1:

Drücken Sie die Taste **“Ein/Aus”** auf der Hauptschnittstelle. Wenn das Symbol grün wird, bedeutet dies, dass die Wärmepumpe jetzt eingeschaltet ist.

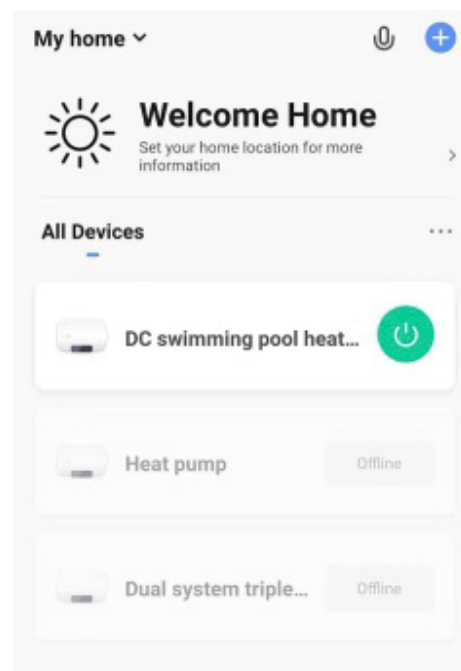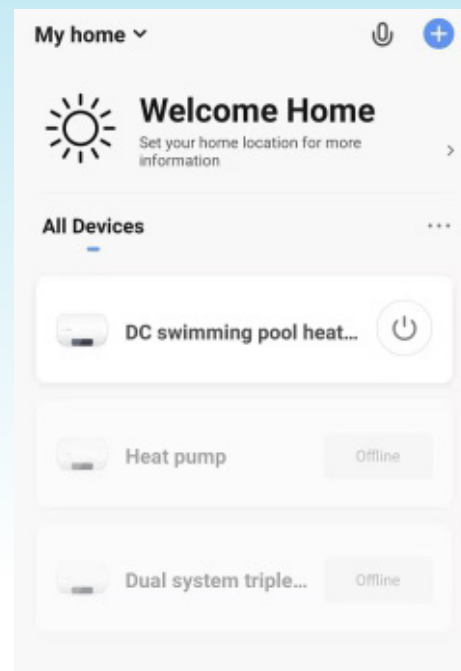


Methode 2:

Drücken Sie auf den Namen der Wärmepumpe, gehen Sie in das Kontrollinterface und drücken Sie dann auf die **“on/off”**-Taste auf der Unterseite, die Wärmepumpe schaltet sich ein.

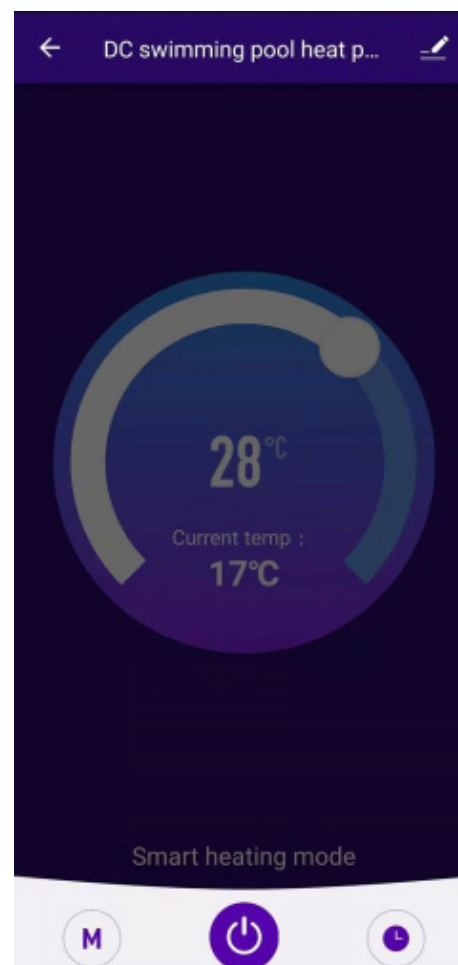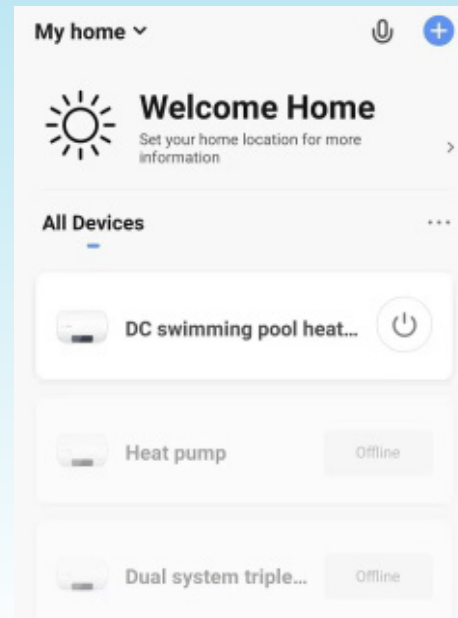



1.7.2 Beschreibung der Schnittstelle

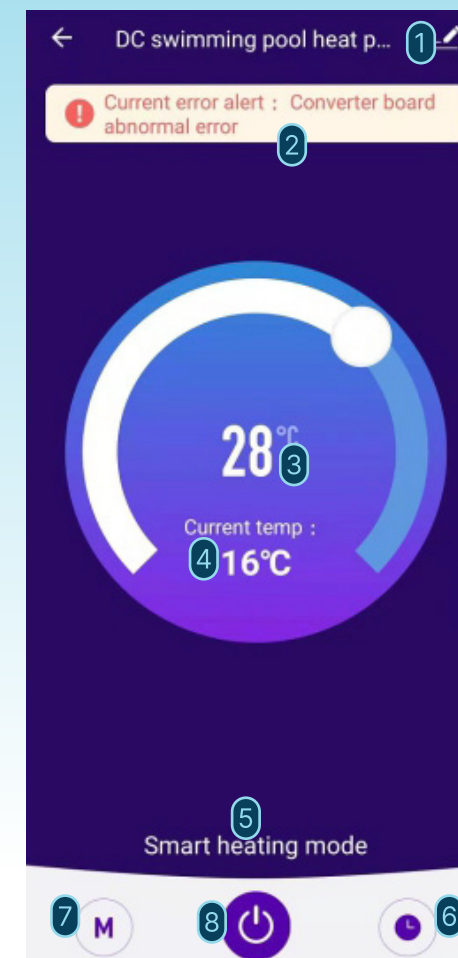

- ① Name der Wärmepumpe
- ② Fehlerbeschreibung
- ③ eingestellte Temperatur
- ④ aktuelle Temperatur
- ⑤ Betriebsart
- ⑥ Timer-Einstellung
- ⑦ Modusauswahl
- ⑧ ein/ausschalten



1.7.3 Einstellen der Temperatur

Klicken Sie mit dem Finger auf eine beliebige Stelle des Temperaturrings, um die Temperatur auf den entsprechenden Wert einzustellen, oder ziehen Sie mit dem Finger am Kopf des Temperaturrings, um die eingestellte Temperatur stufenlos anzupassen.

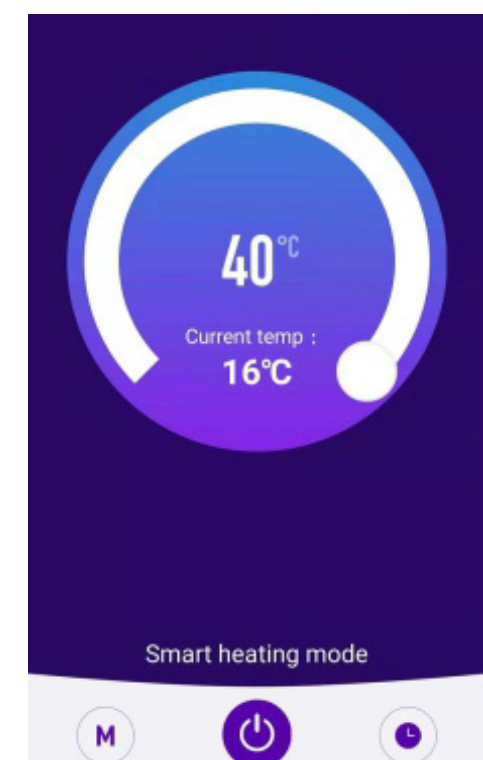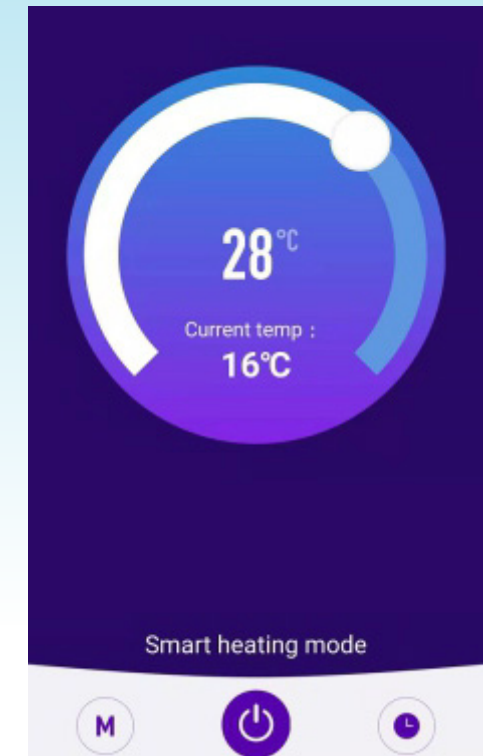


1.7.4 Moduseinstellung

Klicken Sie unten links auf die Schaltfläche "M" und wählen Sie dann den gewünschten Betriebsmodus.

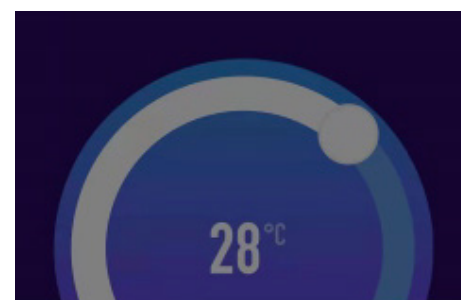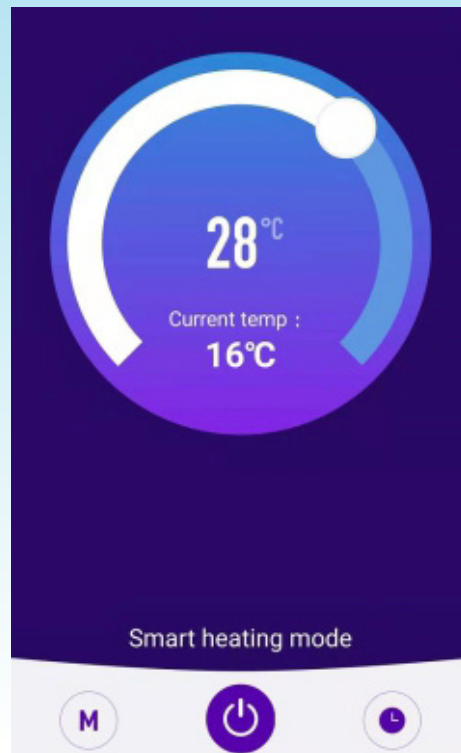


1-7-5. Fehlerprotokoll

Wenn die Wärmepumpe ausfällt, wird die Fehlerbeschreibung auf der Hauptschnittstelle angezeigt.

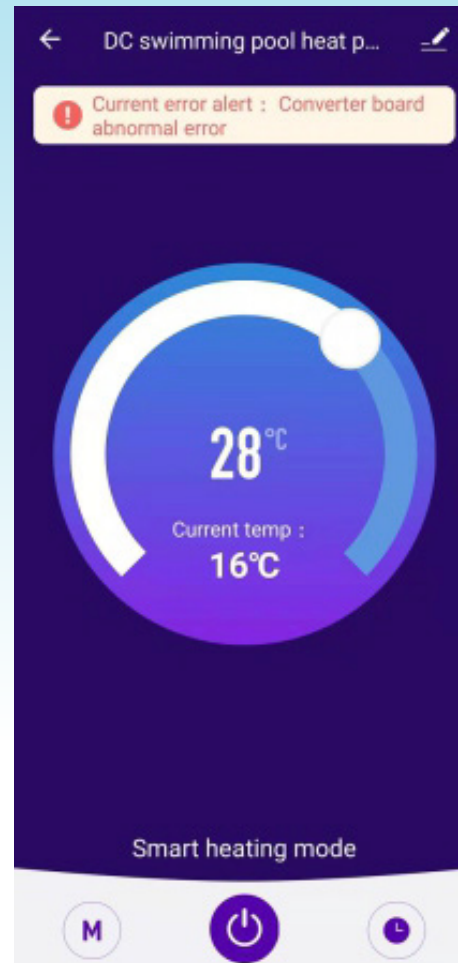


1.7.6 Timer-Einstellung


1. Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche "Timer".

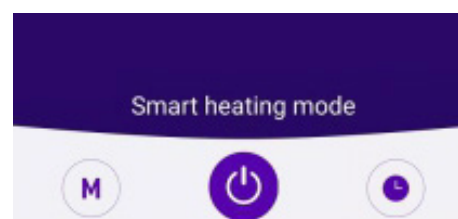


2. Klicken Sie in der Mitte der Seite auf "Hinzufügen".

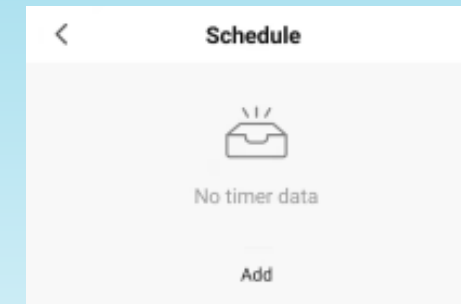


3. Schieben Sie die Zahlen in der Stunden- und Minutenspalte nach oben oder unten, um die gewünschte Zeit einzustellen, und klicken Sie dann oben rechts auf "Speichern".

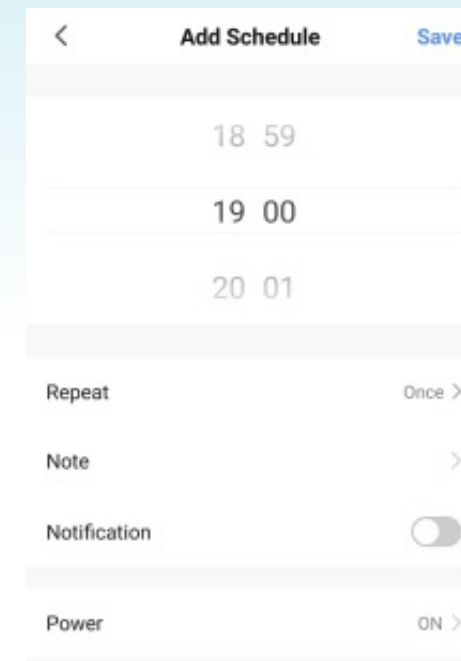

4. Wenn Sie einen weiteren Timer einstellen möchten, klicken Sie unten auf der Seite auf "Zeitplan hinzufügen". Sie können einen weiteren Timer einstellen.

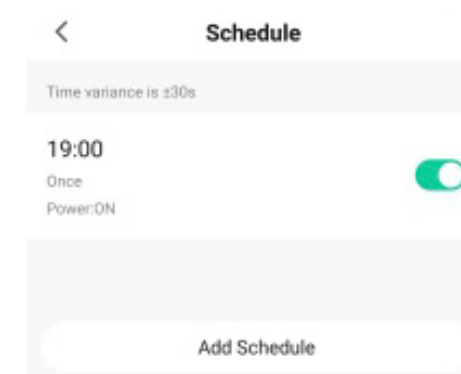

5. Wenn Sie den Timer an bestimmten Tagen wiederholen möchten, klicken Sie auf "Wiederholen".

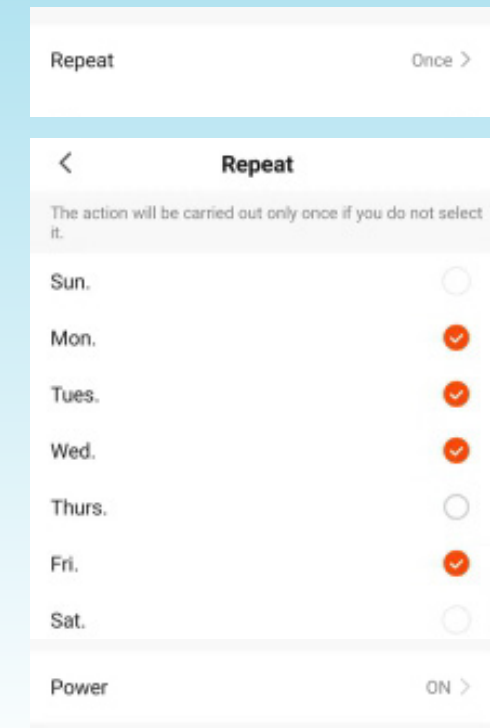

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Power", wenn Sie das Gerät zu bestimmten Zeiten ein- oder ausschalten möchten.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die Pflege Ihres Chill Tub hält ihn sauber und hygienisch und schützt ihn gleichzeitig vor Schäden.

Wenn Sie es sauber halten wollen, sollten Sie beides miteinander kombinieren: Vorbeugung und Behandlung, um es zu schützen. Er hat ein eingebautes Ozon- und Filtersystem für klares Wasser.

So wechseln Sie den Filter des Chill Tubs Pro

Bitte beachten Sie, dass der Chill Tub vor dem Filterwechsel ausgeschaltet werden muss.

Filter reinigen und wechseln

Der Filter sollte alle drei Monate ausgetauscht werden. Wir empfehlen Ihnen, den Filter je nach Nutzung alle 1-2 Wochen zu reinigen. Wir empfehlen Ihren Chill Tub Filter.

Schalten Sie Ihren Chill Tub aus, bevor Sie den Filter reinigen oder wechseln.




Schalten Sie den Chill Tub aus und lassen Sie ihn seine Abschaltsequenz durchlaufen.

Wenn die Sequenz abgeschlossen ist, befindet sich das Wasser noch in der Wanne.


Sobald der Chill Tub zum Stillstand gekommen ist, können Sie den Stopfen entfernen.




Der Filter befindet sich im Inneren der Chill Tub. Oben in der Mitte befindet sich eine Schraube.

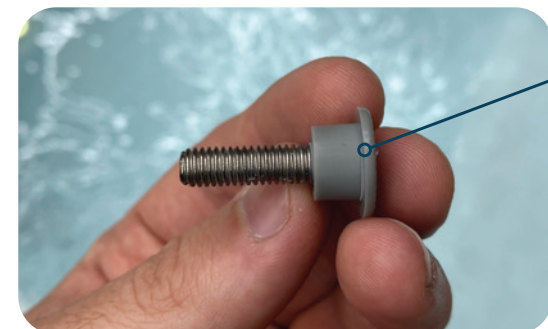

Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Vollständig abschrauben und aus dem Filtergehäuse entfernen.

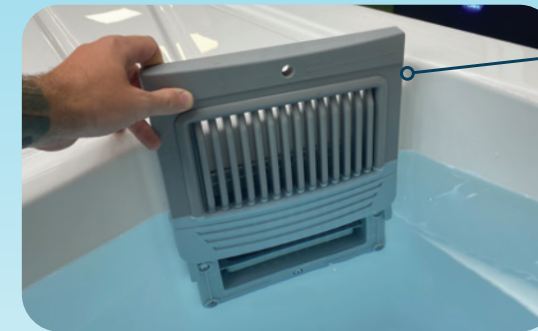


Nun kann das Filtergehäuse entfernt werden. Um das Filtergehäuse zu entfernen, ziehen Sie das Gehäuse senkrecht und schieben Sie es nach oben.

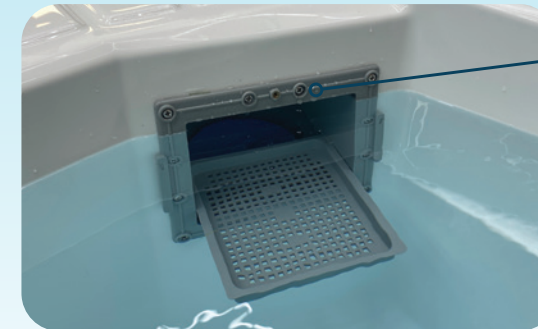

Nach dem Entfernen des Filtergehäuses müssen wir nun den Filterträger herausziehen.


Entfernen Sie den Filterträger vollständig, indem Sie ihn herausziehen.

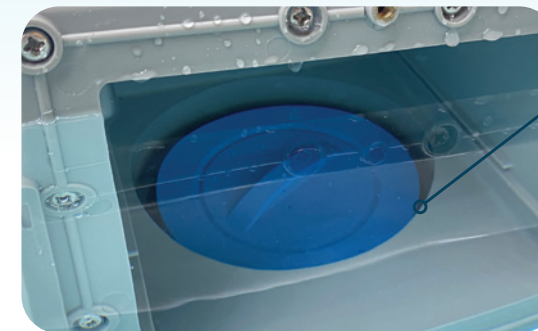

Sie können nun auf den Filter zugreifen. Sie können den Filter entfernen, indem Sie den blauen Filterdeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie ihn, bis er sich löst, und entfernen Sie dann den Filter.



Heben Sie den Filter an und nehmen Sie ihn aus seinem Gehäuse.

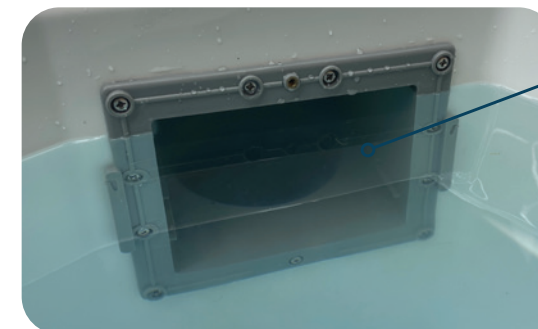

Nachdem der Filter entfernt wurde, kann er ersetzt oder gereinigt werden. Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Filter wieder einzusetzen.

SAUBERHALTUNG DES WASSERS

Wechsel des Wassers

Wir empfehlen, das Wasser im Chill Tub alle 8-12 Wochen auszutauschen, je nach Nutzungsintensität und sichtbarer Wasserqualität. Die Häufigkeit des Wasserwechsels hängt von der Häufigkeit der Nutzung und der Sorgfalt bei der Aufrechterhaltung der Wasserqualität ab. Ein Wasserwechsel ist erforderlich, wenn das Wasser nicht mehr klar aussieht. Entleeren und neu befüllen.

Reinigung der Kühlwanne

Es ist wichtig, dass Sie die neuen Chill Tabs Desinfektionstabletten verwenden, um das Wasser chemisch zu behandeln, damit es sicher zum Baden ist. Auch wenn das Wasser kalt ist, können noch Bakterien vorhanden sein. Kalte Temperaturen können Keime nicht abtöten, sondern nur ihr Wachstum verlangsamen. Sie sollten das Wasser dennoch chemisch behandeln, um sicherzustellen, dass es zum Baden geeignet ist.

Empfohlene Behandlung:

- Wir empfehlen, die Chill Tabs Desinfektionsmitteltablette in einem Krug Wasser aufzulösen, bevor sie in die Chill Tub gegeben wird
- Verwenden Sie je 1 x Chill Tabs Desinfektionstabletten zweimal pro Woche
- Bei stark beanspruchten Chill Tubs muss dies möglicherweise häufiger geschehen
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser regelmäßig testen, auch vor dem Gebrauch. Verwenden Sie hochwertige Teststreifen wie AquaSPArkle 4-way

Die Chill Tabs wurden speziell für die Kaltwassertherapie entwickelt, da sie eine schnelle Freisetzung mit einem geringen Prozentsatz an Desinfektionsmittel haben.

WICHTIG

Die Verwendung von Hot Tub/Multifunktionstabletten ist verboten und führt zum Erlöschen der Garantie, da dies zu Problemen mit der Edelstahlstruktur führen kann.

DESINFEKTIONSTABLETTE VERGLEICH

Merkmale	Chill Tabs Desinfektionstablette (Dichlor)	Stabilisierte Chlortabletten (Trichlor)	MF Stabilisierte Chlortabletten (Trichlor)	Bromine Tablets
Rate der Freisetzung	Schnell	Langsam	Langsam	Langsam
PH	6.0 - 6.5	2.9	3	4
UV-Schutz	✓	✓	✓	✗
Klärbecken	✗	✗	✓	✗
Desinfektionsmittel %	43	90	87	95
Spender erforderlich	✗	✓	✓	✓
Geeignet für Chill Tubs	✓	Fragen Sie den Hersteller	Fragen Sie den Hersteller	Fragen Sie den Hersteller

Filterreinigung:

Der Filter sollte alle drei Monate ausgetauscht und je nach Bedarf alle 1-2 Wochen gereinigt werden. zur Verwendung. Wir empfehlen, einen Patronenfilterreiniger wie InSpire Cartridge Cleaner zu verwenden und dabei die Gebrauchsanweisung des Produkts zu beachten.

ANMERKUNGEN

Der Filter sollte alle drei Monate ausgetauscht und alle 1-2 Wochen gereinigt werden.

DIE ISOLIERABDECKUNG

Der Bezug Ihres Chill Tub, der als gepolstertes Teil geliefert wurde, muss mit Sorgfalt behandelt werden, da er leicht beschädigt werden kann.

Es wird eine 1-jährige Garantie gewährt. Unsere Abdeckungen und alle zukünftigen Ersatzprodukte können direkt bei Chill Tubs bestellt werden.

Die isolierte Abdeckung ist für drei Hauptzwecke bestimmt:

- Zur Isolierung des Wassers vor wärmeren Lufttemperaturen, insbesondere bei Sonnenschein
- Um zu verhindern, dass Unrat ins Wasser oder in den angrenzenden Servicebereich gelangt

- Eine physische Abschreckung für kleine Kinder und Tiere, die sich in Gefahr begeben durch Eintauchen in das kalte Wasser

Sie sollte jeden Monat abgespritzt werden, auch an der Unterseite.

Wenn es sich um einen Fabrikationsfehler handelt, wird dieser von der Garantie abgedeckt, bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf. Wenn das Problem auf schlechte Handhabung oder Fehlbedienung zurückzuführen ist, wird dies leider nicht als Garantiereparatur betrachtet.

Die Abdeckungen Ihr Chill Tub sind nicht dafür gedacht, dass man darauf steht, darauf herumkrabbelt, sich darauf stellt, um Glühbirnen zu wechseln usw.



FEHLERSUCHE & FEHLERMELDUNGEN

Problem	Lösung
Das Wasser ist trüb	Stellen Sie sicher, dass der Filter sauber ist. Der Filter sollte je nach Nutzung alle 1-2 Wochen gereinigt und alle 3 Monate gewechselt werden. Wechseln Sie das Wasser, wenn es zu schmutzig geworden ist.
Meine Badewanne erreicht nicht die eingestellte Temperatur	Schalten Sie das Gerät 2 Minuten lang aus und dann wieder ein, es wird auf die eingestellte Temperatur von 3 Grad Celsius zurückgesetzt. Beide Lüftungsöffnungen müssen frei von Hindernissen und Wänden sein. Für eine optimale Luftzirkulation sind mindestens 500 mm (50 cm) Freiraum um die Kühlwanne erforderlich. Vermeiden Sie es, das Gerät in geschlossenen Räumen aufzustellen, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten und Kondensation zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Kompressor läuft, ob Sie ein Gebläse hören, wenn nicht, rufen Sie uns bitte an.
Aus der Badewanne kommt ein übler Geruch	Wenn das Wasser sauber und klar aussieht, sollte es keine störenden Gerüche geben. Führen Sie mehrmals einen Reinigungszyklus durch. Wenn das Wasser trüb aussieht, lassen Sie es ab und wechseln Sie es aus.
Die Temperatur unterscheidet sich von der, die mein Thermometer anzeigt.	Der interne Temperaturfühler ist mit einer Genauigkeit von 0,3° +/- kalibriert. Es könnte ein Problem mit dem Temperatursensor oder der Platine vorliegen. Bitte kontaktieren Sie Chill Tubs direkt per E-Mail - sales@chilltubs.com
Mein Chill Tub lässt sich nicht einschalten	Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, die Sie benutzen wollen, mit Strom versorgt wird. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung im Stecker nicht durchgebrannt ist. Prüfen Sie auch den Unterbrecher im Schaltkasten des Geräts.
Wie entleere ich meine Wanne?	Um Ihren Chill Tub zu entleeren, suchen Sie bitte die Gummikappe auf der abnehmbaren Platte in der unteren rechten Ecke. Bitte entfernen Sie die Gummikappe und schließen Sie Ihren Schlauchanschluss an (diesen erhalten Sie mit Ihrem Chill Tub). Wenn Sie die Holzklappe entfernen, sehen Sie unten ein kleines rotes Ventil. Drehen Sie es um 90 Grad, um es zu öffnen, damit das Wasser herausfließen kann. Stellen Sie sicher, dass Ihr Chill Tub ausgeschaltet ist. Zum Befüllen stecken Sie einfach Ihren Schlauch in den Chill Tub und warten, bis er die Entlüftungsöffnungen bedeckt hat. Die Zeit zum Füllen hängt von Ihrem Wasserdruck ab.
Wie entferne ich die Luftschleusen?	Oben auf Ihrem Filter/Ihrer Pumpe befindet sich entweder ein Messinganschluss oder eine graue Sechskantkappe. Wenn Sie einen Messinganschluss mit einer kleinen Kappe haben, schrauben Sie die Kappe ein wenig ab, um die Luft in der Pumpe abzulassen. Wenn Ihr Chill Tub eine graue sechseckige Kappe hat, lösen Sie diese bitte ein wenig, um die Luft abzulassen, bis das Wasser langsam austritt.
Ich denke, die Sicherung könnte ausgelöst haben?	Bitte ziehen Sie den Netzstecker Ihres Chill Tub und überprüfen Sie die Sicherung in der Steckdose. Am FI-Schutzschalterkasten im Chill Tub befinden sich zwei Stecker, die mit Pumpe und Kompressor gekennzeichnet sind. Bitte ziehen Sie den Stecker des Kompressors ab, indem Sie ihn zuerst abschrauben, dann den Stecker abziehen und den Chill Tub einschalten. Wenn die Pumpe weiterläuft, muss der Kompressor ausgetauscht werden. Rufen Sie bitte das Kundendienstteam unter 01246 559071 an, und wir helfen Ihnen gerne weiter.

FEHLERCODE-TABELLE

Parameter des Systems

Parameter	Bedeutung	Bereich	Standard	Bemerkung
P01	Kühlwassereintrittstemperatur Einstellbereich	3 - 45°C (50°F - 113°F)	27 (81°F)	einstellbar
P02	Heizungsvorlauftemperatur Einstellbereich	3 - 45°C (50°F - 113°F)	27 (81°F)	einstellbar
P03	Abtauzyklus	30 - 90 Min	45	einstellbar
P04	Abtau-Eingangstemperatur	0 - -30°C (32°F- -22°F)	-7 (19°F)	einstellbar
P05	Abtautemperatur Ausgang	2 - 30°C (36°F - -86°F)	13 (55°F)	einstellbar
P06	Abtaudauer	1-12 Min	5	einstellbar
P07	Modell (Einzelkühlung/ Wärmepumpe/Einzelheizung)	0 - Einzelkühlung 1 - Heizung und Kühlung 2 - Einzelheizung	0	einstellbar
P08	Automatische Vorlauftemperatur Einstellwert	3 - 45°C (50°F - 113°F)	27 (81°F)	einstellbar
P09	Schutzwert der Ausblastemperatur	85 - 110°C (185°F - 230°F)	95 (203°F)	einstellbar
P10	Betriebsart der Wasserpumpe	0 (ordinary) / 1 (special)	1	einstellbar
P11	Differenztemperatur	1 - 4°C (2°F - 7°F)	1 (2°F)	einstellbar
P12	Differenztemperatur	30 - 50°C (86°F - 122°F)	40 (104°F)	einstellbar
P13	Soll-Temperaturdifferenz zwischen Heizungsauslauf und Wassereinlauf	5 - 100	35 (63°F)	einstellbar
P14	Kühlung Elektronisches Expansionsventil Abgasregeltemperatur	80 - 120	95 (203°F)	einstellbar
P15	Stufen des elektronischen Expansionsventils für die Kühlung im Zustand 0 (y0)	100 - 500	250	einstellbar
P16	Stufen des elektronischen Expansionsventils der Kühlung unter Bedingung 1 (y1)	100 - 500	400	einstellbar
P17	Stufen des elektronischen Expansionsventils der Kühlung unter Bedingung 2 (y2)	100 - 500	480	einstellbar
P18	Stufen des elektronischen Expansionsventils der Kühlung unter Bedingung 3 (y3)	100 - 500	300	einstellbar
P19	Schritte des elektronischen Expansionsventils der Kühlung unter Bedingung 4 (y4)	100 - 500	400	einstellbar

P20	Stufen des elektronischen Expansionsventils bei Kühlung unter Bedingung 5 (y5)	100 - 500	480	einstellbar
P21	Stufen des elektronischen Expansionsventils der Kühlung unter Bedingung 6 (y6)	100 - 500	350	einstellbar
P22	Stufen des elektronischen Expansionsventils der Kühlung unter Bedingung 7 (y7)	100 - 500	450	einstellbar
P23	Stufen des elektronischen Expansionsventils im Kühlbetrieb unter Bedingung 8 (y8)	100 - 500	480	einstellbar
P24	Stufen des elektronischen Expansionsventils bei Abtauung	100 - 500	400	einstellbar

Abfrage des Systemstatus

A01	Wassertemperatur am Einlass	-9 - 99°C	gemessener Wert
A02	Ausblastemperatur	-9 - 99°C	gemessener Wert
A03	Spulentemperatur	-9 - 99°C	gemessener Wert
A04	Umgebungstemperatur	-9 - 99°C	gemessener Wert
A05	Stufen des elektronischen Expansionsventils	0 - 500	gemessener Wert

Systemstörung

Schutz / Störung	Draht Controller
Bereitschaft	
Normales Starten	
Fehler des Wassereingangstemperaturfühlers	PP 1
Fehler des Ausblastemperaturfühlers	PP 2
Fehler des Spulentempertursensors	PP 3
Fehler des Umgebungstemperaturfühlers	PP 5
Winter-Frostschutz der ersten Stufe	AFP
Winter-Frostschutz der zweiten Stufe	AFP
Wasserdurchflussstörung	FFF
Hochdrucksicherung	EE 1
Niederdruckschutz	EE 2
Entladetemperatur zu hoch Schutz	EE 5
Phasensequenzschutz	EE 4
Kommunikationsfehler	EE 6
Abtauung	Abtauungsanzeige

GARANTIE UND REPARATUREN

Unsere Chill Tubs-Garantie deckt Verarbeitungsfehler und Defekte oder Fehlfunktionen, die bei normalem Gebrauch auftreten, für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Lieferdatum ab.

Diese Garantie gilt für die gewerbliche und private Nutzung ihr Chill Tub und nur für den Erstkäufer oder den ursprünglichen Besitzer, wenn das Produkt als Geschenk erworben wurde.

Die Verwendung von Whirlpool-/ Multifunktionstabletten ist verboten und führt zum Erlöschen der Garantie, da dies zu Problemen mit der Edelstahlstruktur führen kann. Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich die Chill Tabs Desinfektions-Tabletten zu verwenden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Zugabe von Chemikalien zum Wasser (mit Ausnahme des von uns empfohlenen Chill Tabs Desinfektionstabletten), vernachlässigte Filterpflege und -austausch, Stromausfälle, geringen Wasserdurchfluss, eingeschränkten Luftstrom oder jede andere Form von Vernachlässigung, unsachgemäßem Gebrauch oder Missbrauch entstehen. Es kann weitere Ausschlüsse von dieser Garantie geben, wie in der beschränkten Garantie beschrieben. Es ist wichtig, die Bedingungen der eingeschränkten Garantie sorgfältig zu lesen und zu verstehen, um den Versicherungsschutz vollständig zu erfassen.

Einschränkungen der Garantie

- Die Garantiezeit beginnt mit der Lieferung ihr Chill Tub.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder Kalkablagerungen entstehen. Chemischer Missbrauch oder schlechte Wasserchemie. Chill Tubs Ltd behält sich das Recht vor, die defekten Teile durch fabrikneue oder nachgefertigte Teile zu ersetzen.
- Chill Tubs Ltd ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Änderungen oder Modifikationen durch den Verbraucher verursacht werden.
- Die Garantie für den Chill Tub deckt keine Defekte, Schäden oder Ausfälle ab, die durch den Spediteur, den Installateur, den Benutzer oder andere Personen, Haustiere oder Nagetiere verursacht wurden, oder die auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen sind: Unvorsichtige Handhabung (Anheben des Geräts an den Rohren, Abschleifen der Oberfläche usw.), einschließlich eigener Fahrlässigkeit; Modifikationen jeglicher Art aus jeglichem Grund), einschließlich Modifikationen, um den örtlichen Vorschriften zu entsprechen; Unsachgemäße Installation (einschließlich einer Installation, die nicht den mit dem Gerät gelieferten Anweisungen und Spezifikationen entspricht); vom Installateur des Geräts gelieferte Anschlüsse; unsachgemäße Spannungsversorgung oder nicht genehmigte elektrische Änderungen; Missbrauch; falsche Bedienung oder fehlende ordnungsgemäße Routinewartung; Betrieb des Geräts ohne die vorgeschriebene Mindestwassermenge oder bei ungeeigneter Wassertemperatur; Verwendung von

Scheuermitteln oder ungeeigneten Reinigungsmitteln; oder höhere Gewalt, wie Blitzschlag, Überschwemmungen, Erdbeben usw.

- Darüber hinaus ist Chill Tubs Ltd nicht verantwortlich für zufällige oder Folgeschäden oder Verluste, die aus irgendeiner Ursache entstehen (z. B. Wasserschäden an Teppich, Decke, Fliesen, Marmor, Nutzungsausfall usw.), einschließlich der eigenen Fahrlässigkeit; Schäden an, in Bezug auf oder resultierend aus: Chemikalien / Missbrauch in der Einheit oder hartem Wasser Bedingungen verwendet werden; optionale Ausrüstung nicht von der Firma hergestellt, sondern mit dem Händler, Installateur oder Unternehmen geliefert; die Einheiten vor der Verwendung als eine betriebliche der Anzeige; oder Mängel, die vor der Installation entdeckt worden sein sollte.
- Diese Garantie umfasst keine Arbeits-, Transport-, Kran- oder sonstigen Kosten, die beim Ausbau und/oder Wiedereinbau des Originalgeräts und/oder beim Einbau eines Ersatzgeräts anfallen, sowie keine Kosten, die mit dem Zugang zur Reparatur zusammenhängen, oder Schäden durch Nutzungsausfall, einschließlich Umsatz-, Gewinn- oder Geschäftseinbußen, unter keinen Umständen. Chill Tub-Geräte sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen, wenn an dem Gerät (oder an einem Bauteil) Ergänzungen, Streichungen oder Änderungen jeglicher Art vorgenommen wurden.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, unsachgemäße Installation, Änderungen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers, Unfälle, Missbrauch, gewerbliche oder industrielle Nutzung, Verwendung von nicht vom

Hersteller zugelassenem Zubehör, Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs oder Reparaturen, die nicht von einem autorisierten Vertreter des Herstellers durchgeführt oder versucht wurden, entstanden sind.

- Chill Tubs Ltd. leistet keine Entschädigung für Verzögerungen bei der Lösung von Garantieansprüchen oder für Nutzungsausfälle während die Forderung ist in Bearbeitung.

Registrierung der Produktgarantie

Alle Produkte müssen innerhalb von 7 Tagen nach der Installation mit Hilfe des Produktregistrierungsformulars registriert werden. Wird die Registrierung nicht vorgenommen, kann die Garantie erlöschen. Bitte geben Sie alle erforderlichen Informationen an. Um Ihren Chill Tub zu registrieren, gehen Sie bitte wie folgt vor siehe www.chilltubs.com/support

Umfang der Garantie

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer ihr Chill Tub zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung und Lieferung. Die Garantie erlischt bei einem Eigentumsübergang vor Ablauf der Garantiezeit. Jegliche Änderungen am Chill Tub führen zum Erlöschen der Garantie.

Wie man einen Antrag stellt

Wenn Sie ein Chill Tubs-Händler sind, der einen Anspruch im Namen seines Kunden geltend macht, melden Sie den Anspruch bitte über das Garantieportal im CRM an.

Wenn Sie Kunde von Chill Tubs sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Chill Tubs-Händler, der den Anspruch in Ihrem Namen geltend machen wird.



ENTSORGEN SIE IHR PRODUKT

Bevor Sie Ihren Chill Tub entsorgen, vergewissern Sie sich bitte, dass er ausgeschaltet und sicher ist.

Bitte beachten Sie: Das Kühlsystem enthält Gase und Kältemittel, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Die in einem Kühlgerät enthaltenen Wertstoffe können recycelt werden.

Wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Chill Tub an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen und kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden, oder sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie Fragen haben.

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

Bitte folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn Sie Ihren Chill Tub selbst aufstellen.

1. Füllen Sie Ihren Chill Tub bis über die Ansaugöffnungen (dies kann je nach Wasserdruck eine Weile dauern) oder bis zur empfohlenen Wasserlinie.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kühlwanne eingesteckt ist, und drücken Sie den orangefarbenen Knopf, bis das rote Licht des kleinen Auslöseschalters aufleuchtet.
3. Auf dem RCD-Kasten in der Kühlwanne leuchtet ein orangefarbenes Licht auf, das nach einigen Sekunden grün wird.
4. Sobald die Anzeige auf grünes Licht wechselt, ist Ihr Chill Tub betriebsbereit und Sie werden ein grünes Blinklicht auf dem Bedienfeld bemerken.
5. Nach ein paar Minuten werden Sie feststellen, dass das Gebläse anspringt, eine Minute später hört das Blinklicht auf zu blinken, was bedeutet, dass der Kompressor eingeschaltet ist.
6. Ihr Chill Tub kühlt nun auf die gewünschte Temperatur.
7. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, werden der Kompressor und das Gebläse abgeschaltet.
8. Nachdem die Wassertemperatur um einige Grad angestiegen ist, schalten sich das Gebläse und der Kompressor wieder ein, um die Temperatur wieder zu senken.





**SICH DER
KÄLTE HINGEBEN**

CHILL TUBS®

chilltubs.com